


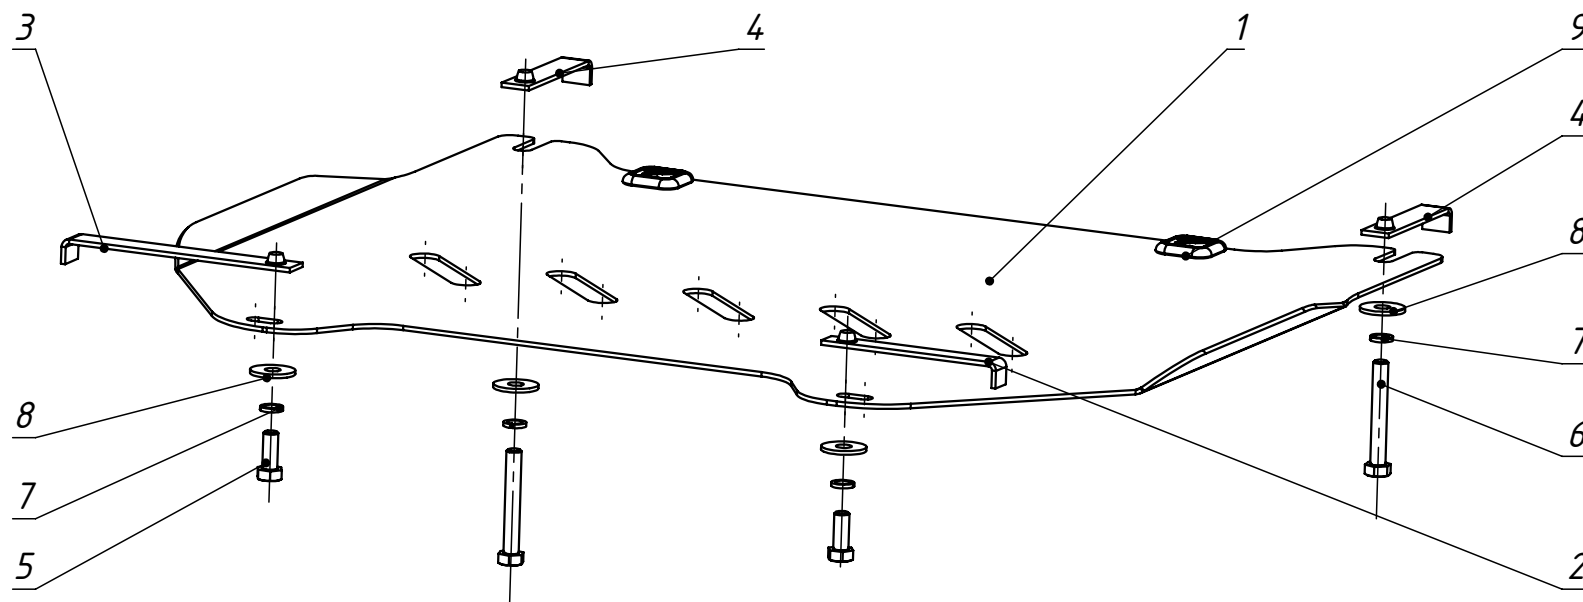

Защита КПП устанавливается после установки защиты РК.  
Защита КПП (поз. 1) крепится в четырех точках. Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 4) на поперечную балку КПП.
2. Наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз. 7, 8) в закладные планки (поз. 4).
3. Установить закладные планки (поз. 2, 3) в поперечную балку двигателя.
4. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
5. Прикрутить переднюю часть защиты КПП болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7, 8).
6. Затянуть весь крепеж.

| Поз. | Наименование                 | К-во |
|------|------------------------------|------|
| 1    | Защита КПП                   | 1    |
| 2    | Планка закладная Zk.01.51.01 | 1    |
| 3    | Планка закладная Zk.01.52.01 | 1    |
| 4    | Планка закладная Zk.01.54.01 | 2    |
| 5    | Болт М10х25 ГОСТ 7798-70     | 2    |
| 6    | Болт М10х70 ГОСТ 7798-70     | 2    |
| 7    | Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70      | 4    |
| 8    | Шайба 10 ГОСТ 6958-78        | 4    |
| 9    | Демпфер                      | 2    |