


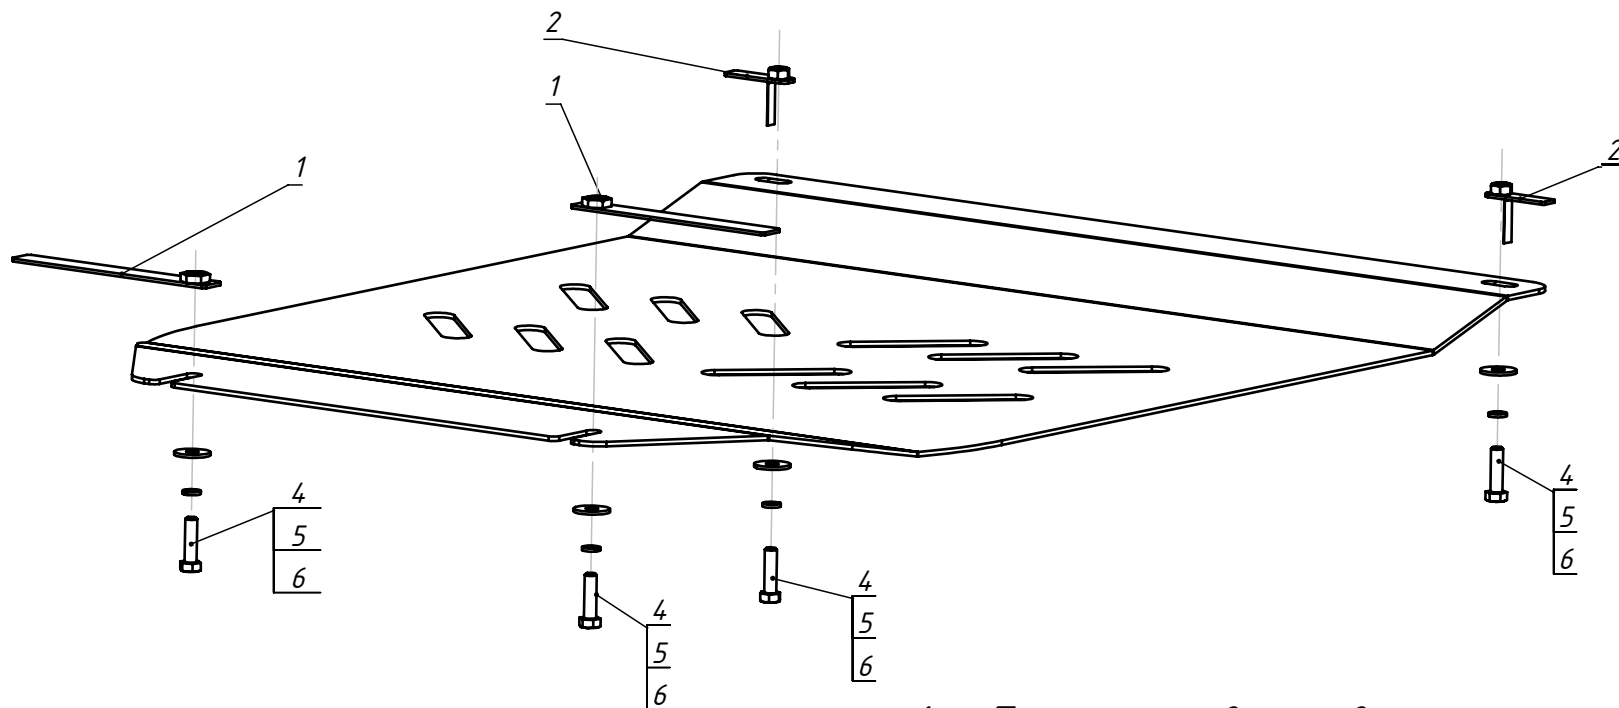

1. При установке совместно с защитой картера пункты 2 и 3 пропустить.
2. Установить в задней части подрамника закладные гайки (поз.1).
3. Наживить болты (поз.4) с шайбами (поз.5,6).
4. Установить в поперечной балке коробки передач закладные планки (поз.2).
5. Навесить переднюю часть защиты коробки передач (поз.3) на болты (поз.4).
6. Закрепить заднюю часть защиты коробки передач к поперечной балке коробки передач болтами (поз.4) с шайбами (поз.5,6).
7. Затянуть весь крепеж.

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Закладная гайка М8	2
2	Планка закладная	2
3	Защита КПП	1
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4