


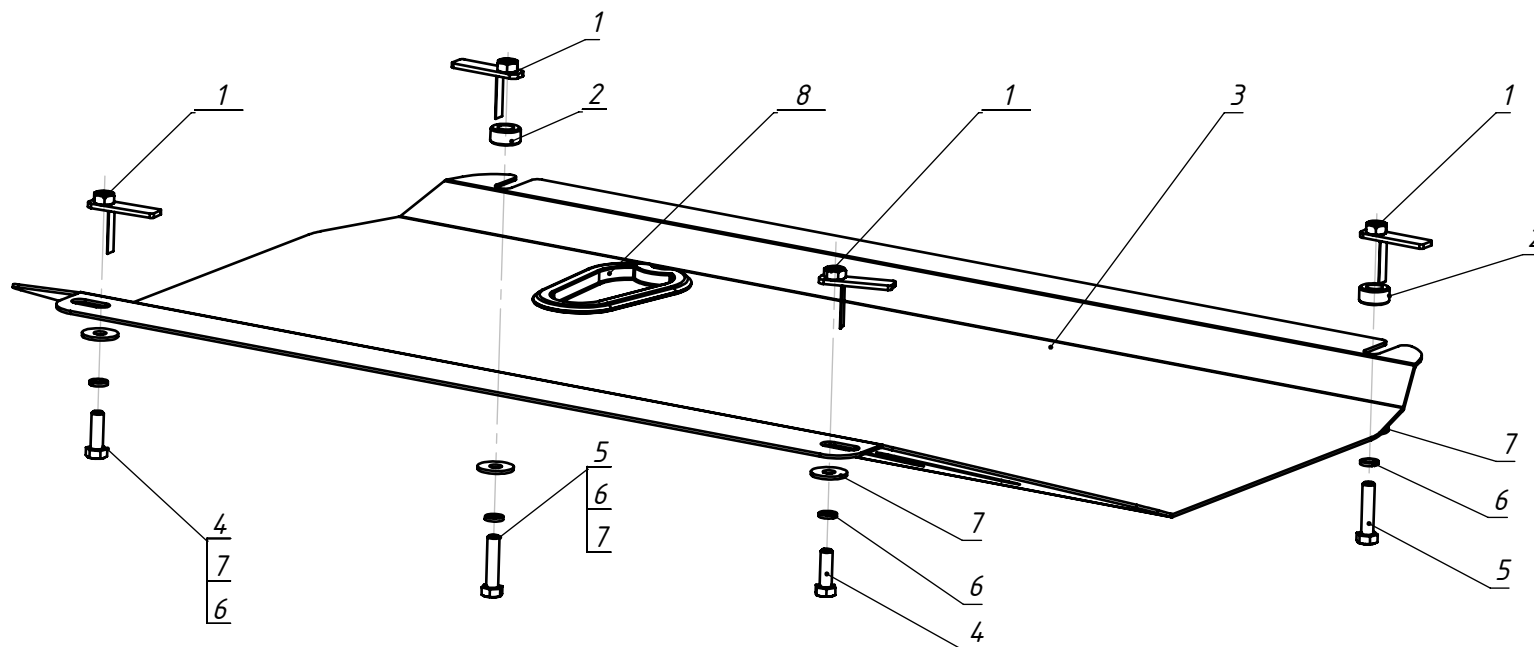

Поз.	Наименование	К-во
1	Планка закладная	4
2	Втулка 20x10	2
3	Защита картера	1
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
8	Заглушка	1

1. Установить заглушку (поз.8) в технологическое отверстие защиты картера (поз.3).
2. Установить закладные гайки(поз. 1) в подрамник соосно технологическим отверстиям.
3. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз. 6 , 7) и втулками (поз. 2) на закладные гайки (поз. 1).
4. Надеть защиту(поз. 3) задней частью на болты (поз. 5)
5. Прикрутить переднюю часть защиты к балке радиатора болтами(поз. 4) с шайбами(поз. 6 , 7).
6. Затянуть весь крепеж.