


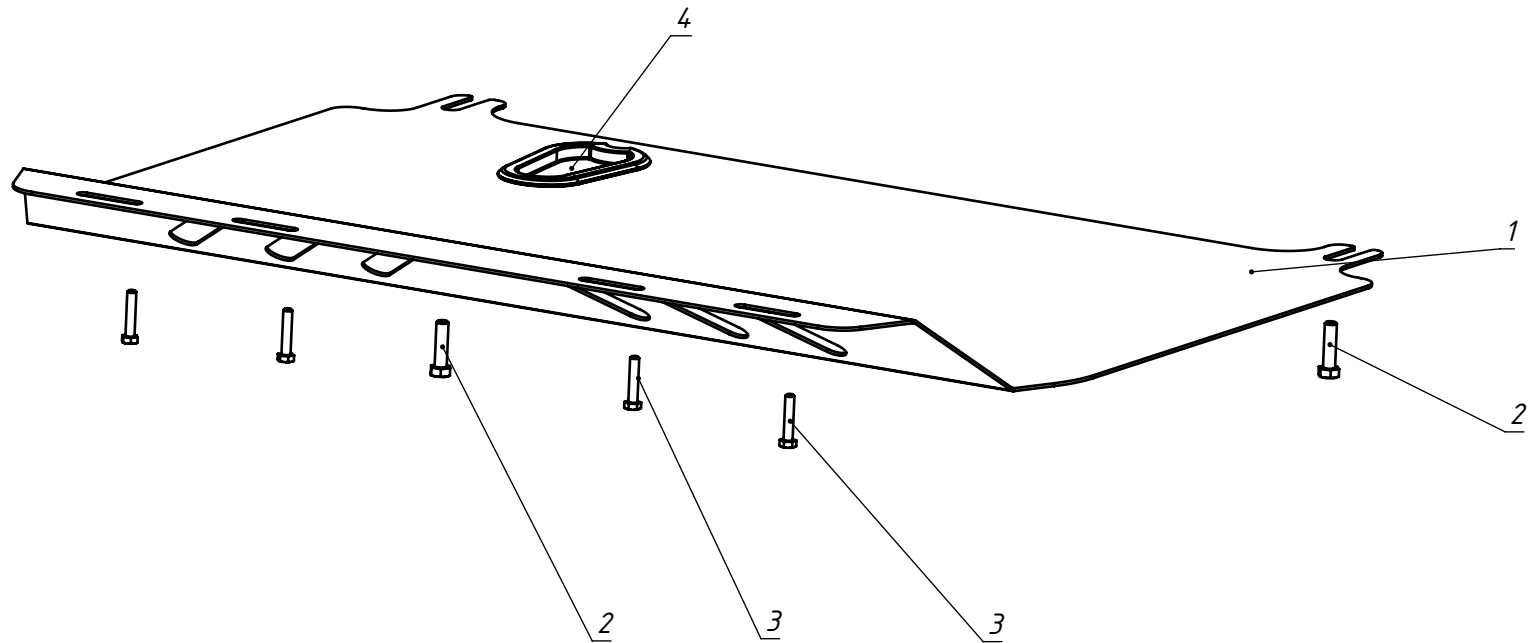

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Ослабить штатные болты (поз. 2) поперечной балки.
3. Выкрутить два болта (поз. 3) крепящие доковой пыльник.
4. Навесить защиту (поз. 1) на болты (поз. 2).
5. Закрепить защиту в передней части штатными болтами (поз. 3).
6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Штатный болт	2
3	Штатный болт	4
4	Заглушка	1