


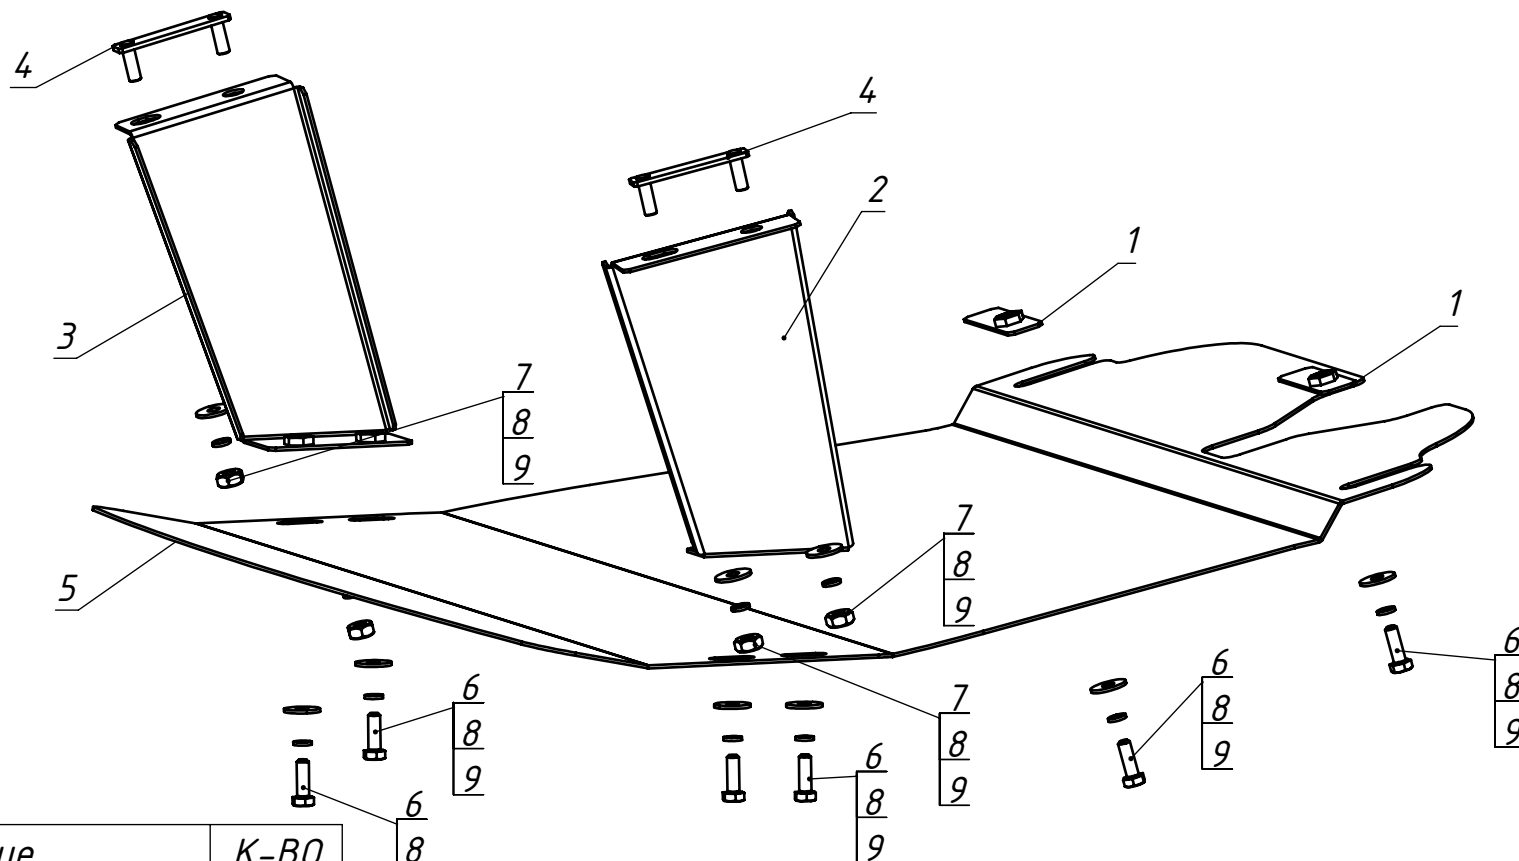

Поз.	Наименование	К-ВО
1	Закладная планка	2
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Планка крепежная	2
5	Защита картера	1
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	6
7	Гайка М8 ГОСТ 5916-70	4
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	10
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	10

1. В задней части подрамника в отверстия диаметром 40 мм установить закладные планки (поз.1), наживить болты с шайбами (поз.6,8,9).
2. Закрепить к лонжеронам кронштейны (поз.2,3) с помощью планки крепежной (поз.4) гайками с шайбами (поз.7,8,9).
3. Прикрутить защиту к кронштейнам болтами с шайбами (поз.6,8,9).
4. Затянуть весь крепеж.