

Арт

Защита картера Ford Transit


16.27.020

Год выпуска: 2006 - по н.в.

Двигатель: Дизель - 2,2; 2,4.

Коробка: МКПП

NOVLINE®

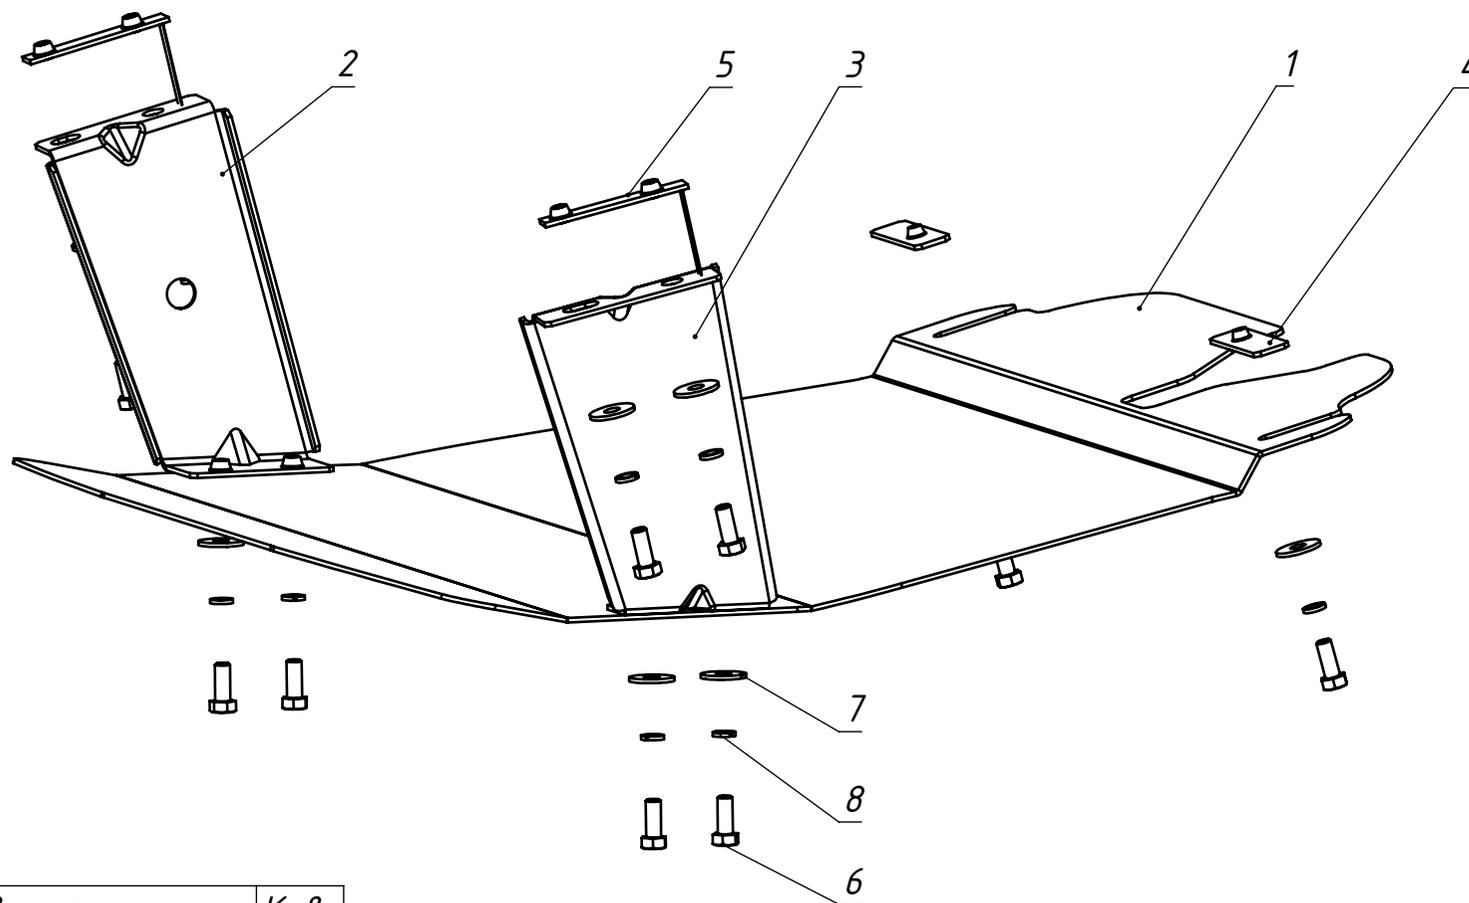

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн правый	1
3	Кронштейн левый	1
4	Планка закладная Zk.01.47.01	2
5	Планка закладная Zk.01.59.00 СБ	2
6	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	10
7	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	10
8	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	10

1. В задней части подрамника, в отверстия установить планки закладные (поз. 4).

2. Наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8) в планки закладные (поз. 4).

3. В отверстия лонжеронов установить планки закладные (поз. 5).

4. Закрепить к лонжеронам кронштейны (поз. 2,3) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).

5. Навесить защиту картера (поз. 1) на наживленные болты (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8) и закрепить к кронштейнам (поз. 2,3) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).

6. Затянуть весь крепеж.