


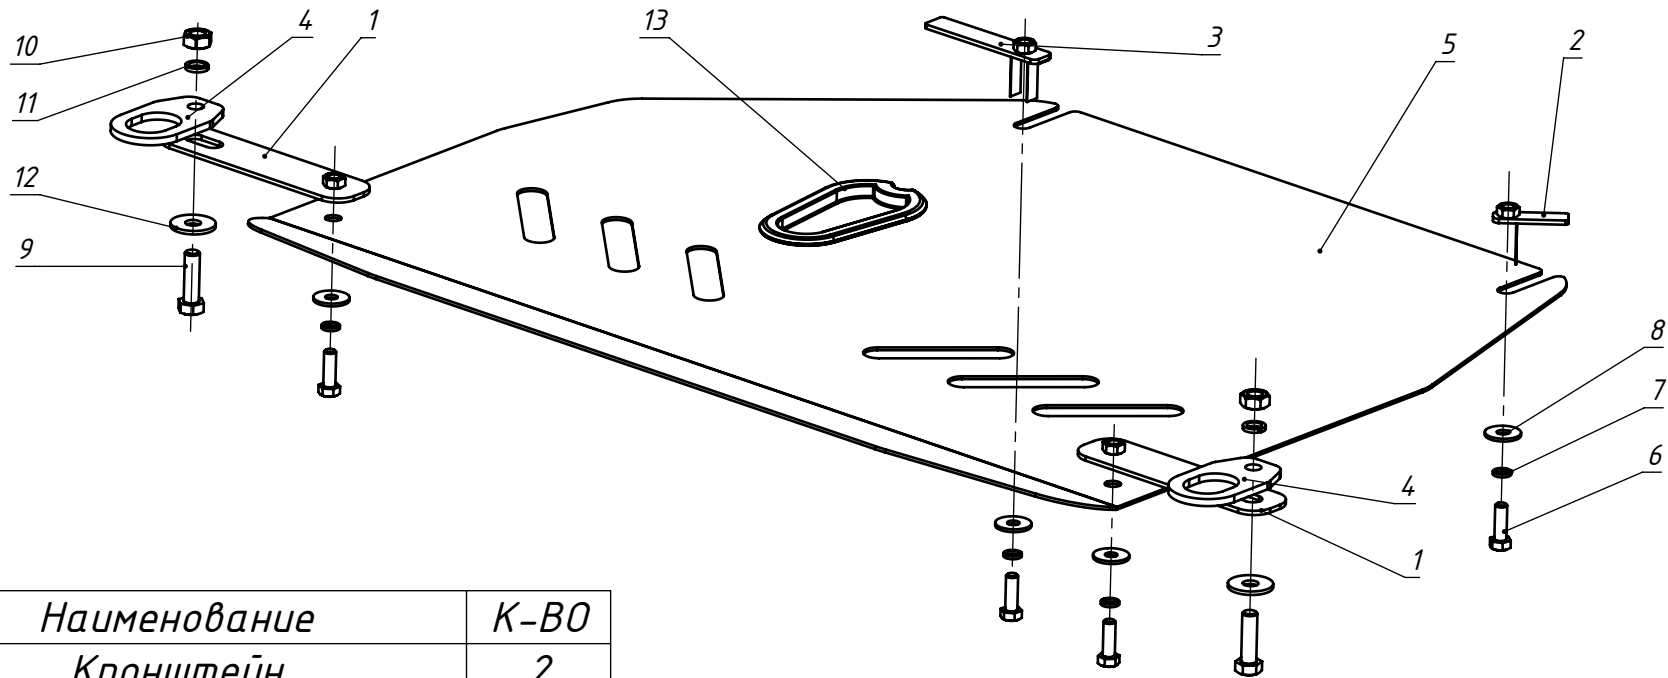

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Кронштейн	2
2	Планка закладная	1
3	Планка закладная	1
4	Буксировочная проушина	2
5	Защита картера	1
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
9	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70	2
10	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
11	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2
12	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	2
13	Заглушка	1

1. Установить в задней части подрамника закладные планки (поз.2,3).
2. Наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз.7,8) в задней части подрамника.
3. Навесить защиту (поз.5) на болты (поз.6).
4. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.9) с шайбами (поз.11,12), проушиной(поз.4) и гайкой (поз.10) к буксировочным местам автомобиля.
5. Затянуть весь крепеж.