


Арт.

## Защита картера Hyundai Accent

20.06.021

20.06.022

Коробка: МКПП/АКПП

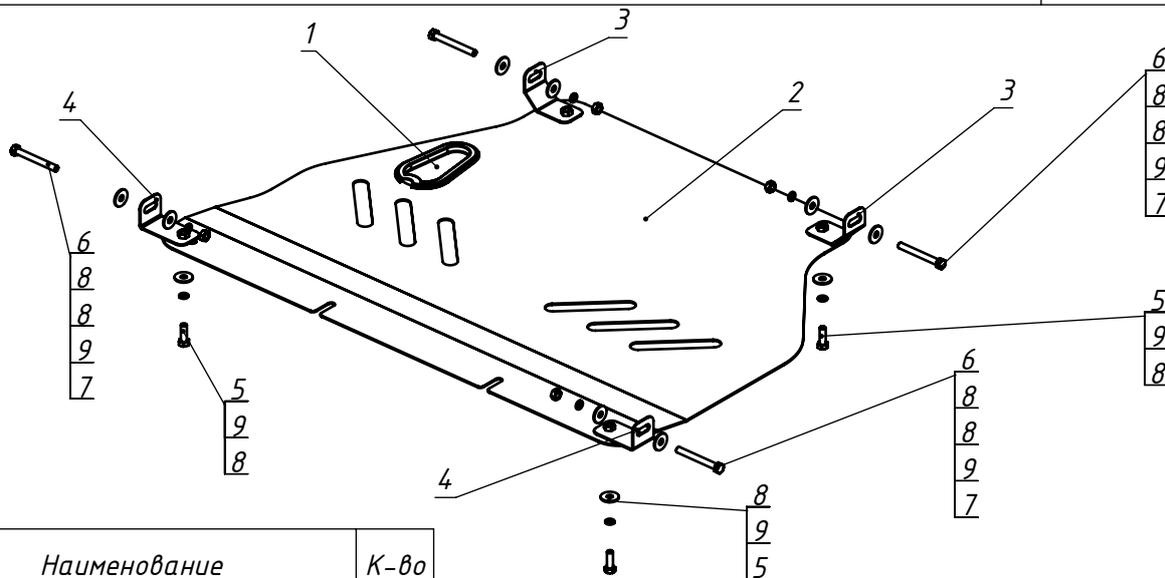

Поз.	Наименование	К-во
1	Заглушка	1
2	Защита картера	1
3	Кронштейн	2
4	Кронштейн	2
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	4
7	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	12
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	8

1. Выкрутить штатные болты М6, крепящие пыльник и достать клипсы.
2. Прикрутить к передней части подрамника кронштейны (поз. 4) болтами (поз. 6) с гайкой (поз. 7) и шайбами (поз. 8,9) через сквозные отверстия в подрамнике.
3. Прикрутить к задней части подрамника кронштейны (поз. 3) болтом (поз. 6) с гайкой (поз. 7) и шайбами (поз. 8,9) через отверстия в подрамнике.
4. Прикрутить к кронштейнам (поз. 3,4) болтом (поз.5) и шайбами (поз. 8,9) защиту картера (поз. 2).
5. Затянуть весь крепеж, установить на место пыльник.