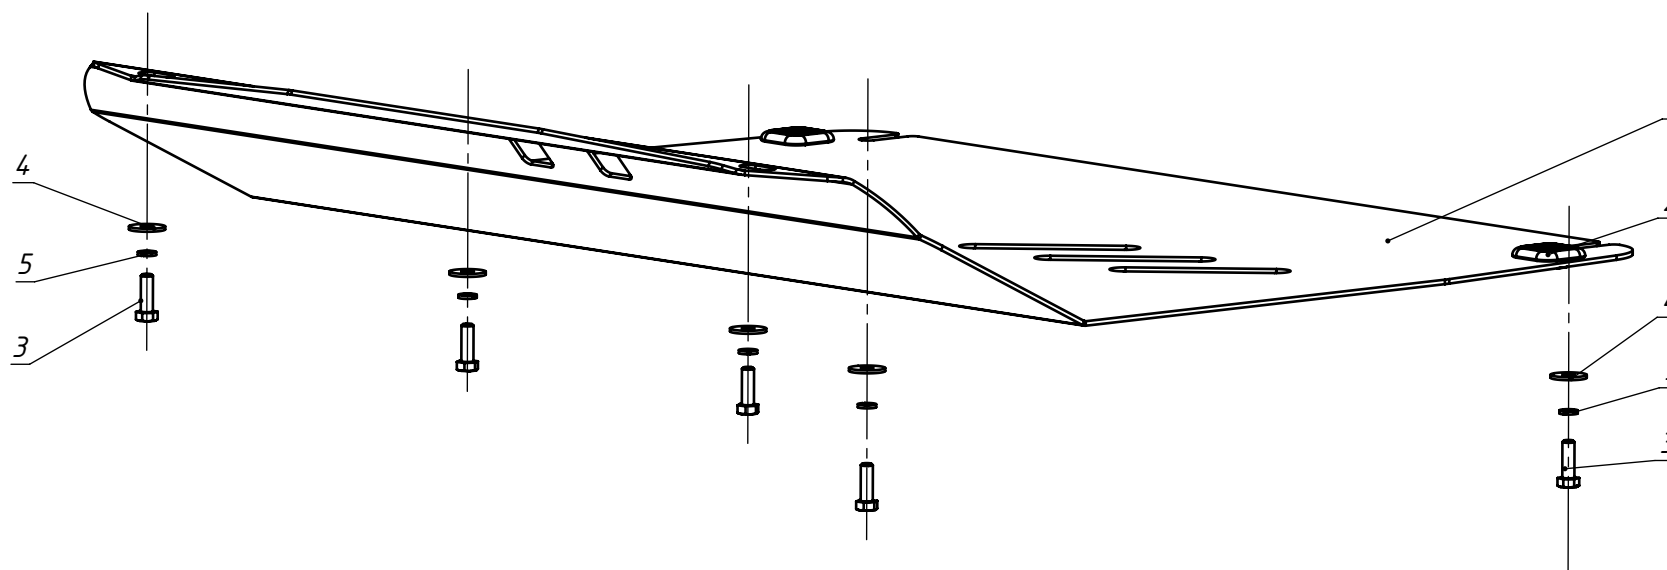


Арт

Защита картера Hyundai Santa Fe Classic

Коробка: МКПП/АКПП

20.11.021
20.11.022

1. Выкрутить штатные болты М8, крепящие пыльник к балке радиатора.

2. Наживить болты (поз.3) с шайбами (поз.4,5).

3. Навесить защиту (поз.1), на болты (поз.3).

4. Закрепить к балке радиатора болтами (поз.3) с шайбами (поз.4,5),

5. Затянуть болтовые соединения.

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Демпфер	2
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	5
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5