


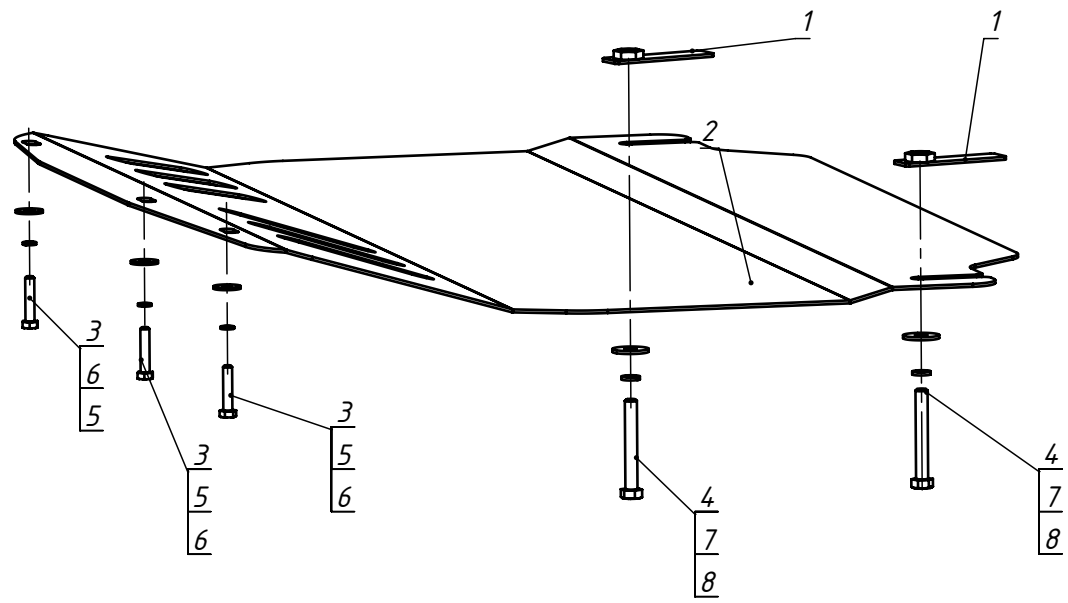

1. Установить закладные гайки(поз.1) в подрамник соосно технологическим отверстиям.
2. В передней части пыльника выкрутить штатные болты.
3. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз.7,8) через сквозные отверстия к закладным гайкам (поз.1) в задней части подрамника.
4. Навесить защиту (поз.2) на болты (поз.4).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.3) с шайбами (поз.5,6) к штатным креплениям пыльника.
6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Закладная гайка М8	2
2	Защита картера	1
3	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	3
4	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	3
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2