
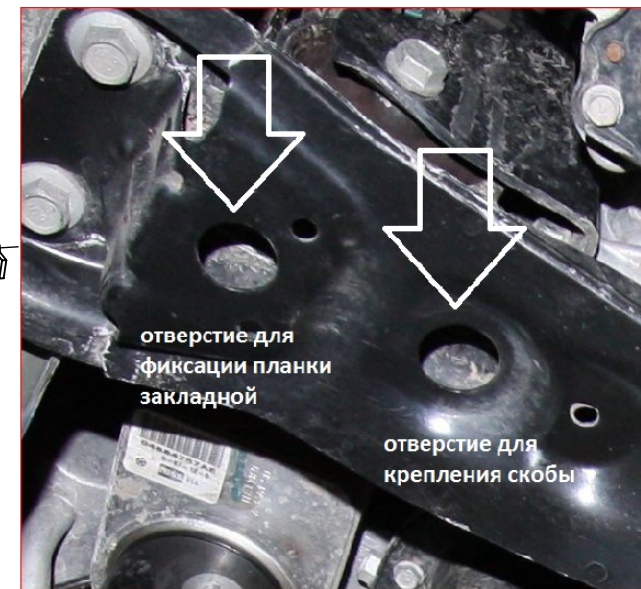


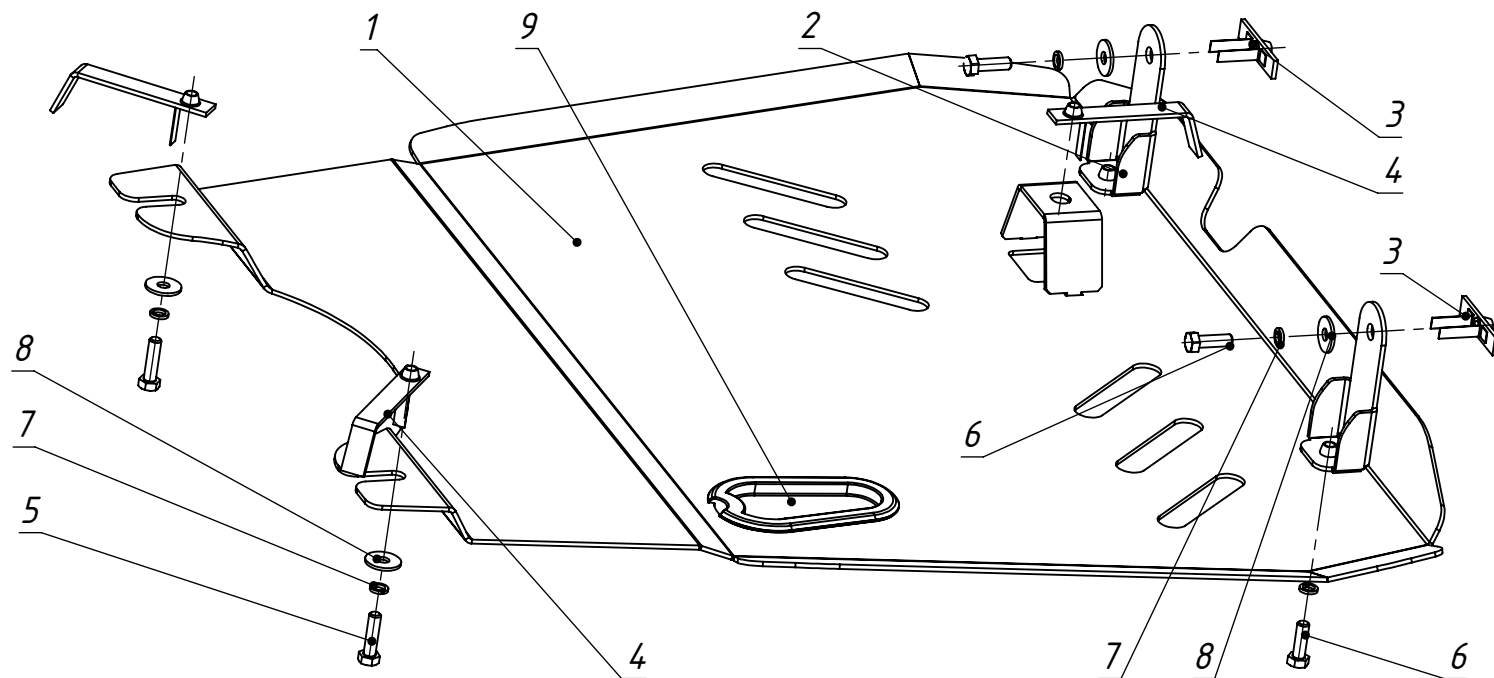

Для установки защиты картера необходимо:

1. Установить планки закладные (поз.3) в штатные прямоугольные отверстия поперечной рамы.
2. Установить планку закладную (поз.4) в круглое отверстие продольной балки.
3. Установить планки закладные (поз.4) в круглые отверстия подрамника.
4. Закрепить кронштейны к планкам закладным, расположенным в поперечной раме, болтами (поз.6) с шайбами (поз.9,10)
5. Наживить болты (поз.5) в штатные отверстия подрамника с шайбами (поз.7,8) и навесить защиту через U-образные пазы.
6. Совместить резьбовые отверстия кронштейнов (поз.2) с отверстиями в защите картера (поз.1) и наживить в них болты (поз.6) с шайбами (поз.9,10)
7. Наживить болт (поз.5) в планку закладную (поз.4) с шайбами (поз.7,8).
8. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	2
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная	3
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	3
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	7
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
9	Заглушка	1