


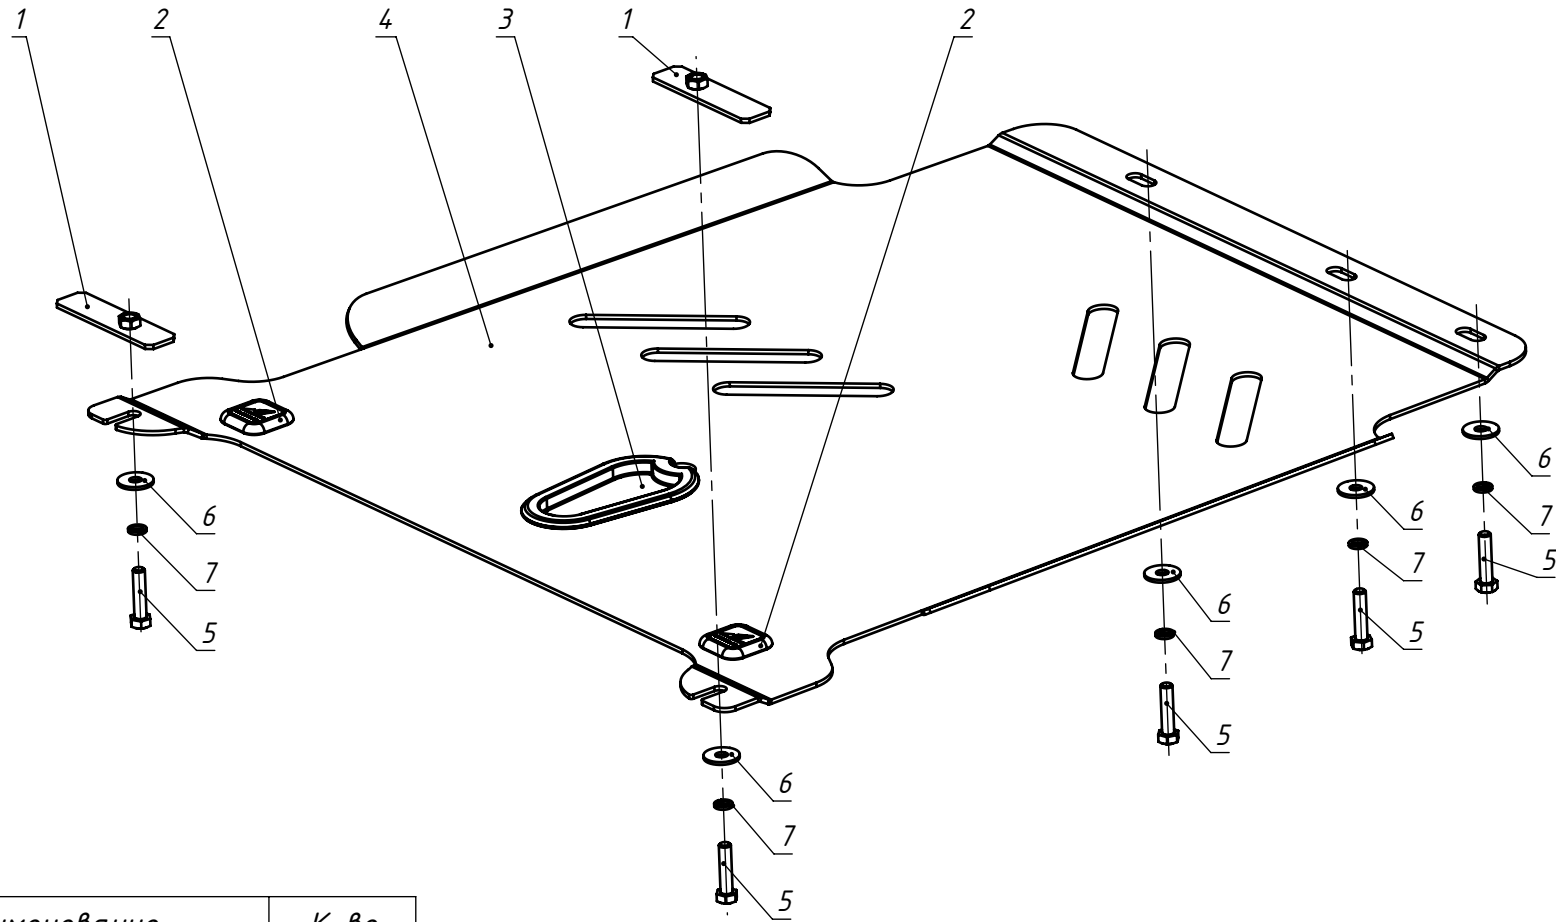

Поз.	Наименование	К-во
1	Закладная планка	2
2	Демпфер	2
3	Заглушка	1
4	Защита КПП	1
5	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	5
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5

Защита КПП (поз. 4) крепится в пяти точках. Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 1) в подрамник соосно технологическим отверстиям и наживить болты М8х35 (поз. 5) с шайбами (поз. 6,7).
2. Вставить демпферы (поз. 2) и заглушку (поз. 3) в отверстия защиты КПП.
3. Защиту КПП (поз. 4) U-образными пазами навесить на наживлённые болты.
4. Спереди прикрутить защиту КПП болтами М8х35 (поз. 5) с шайбами (поз. 6,7).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

*Защита КПП устанавливается после установки защиты раздаточной коробки.