


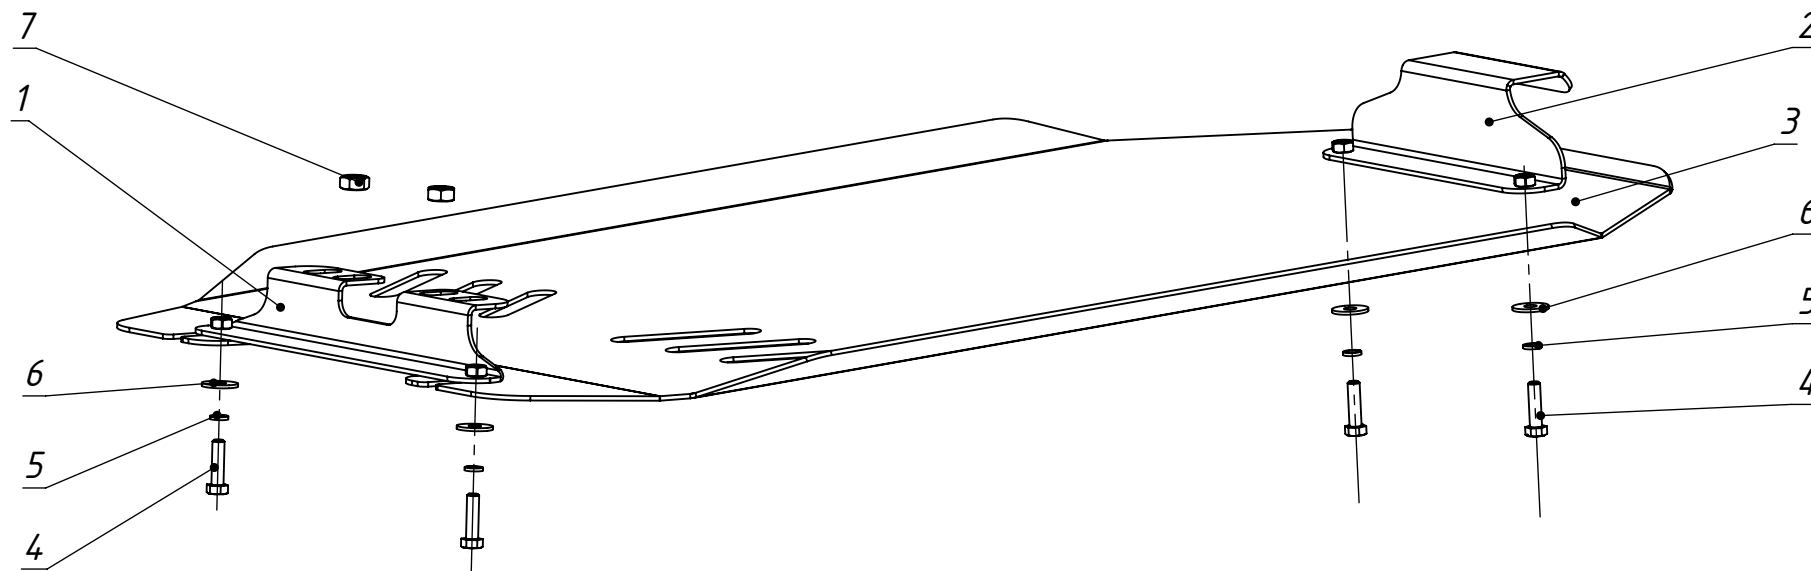

1. Выкрутить две штатные гайки (поз. 7) крепящие опору КПП.
2. Прикрутить кронштейн КПП (поз. 1) к поперечной балке КПП штатными гайками (поз. 7) для автомобиля с МКПП развернуть кронштейн (поз. 1) на 180° .
3. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 5 , 6) в кронштейн КПП (поз. 1).
4. Установить кронштейн РК (поз. 2) поверх поперечной балки раздаточной коробки.
5. Защиту РК (поз. 3) навесить U-образными пазами на наживленные болты.
6. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 5 , 6) к кронштейну РК (поз. 2).
7. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн КПП	1
2	Кронштейн РК	1
3	Защита РК	1
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
7	Гайка штатная	2