


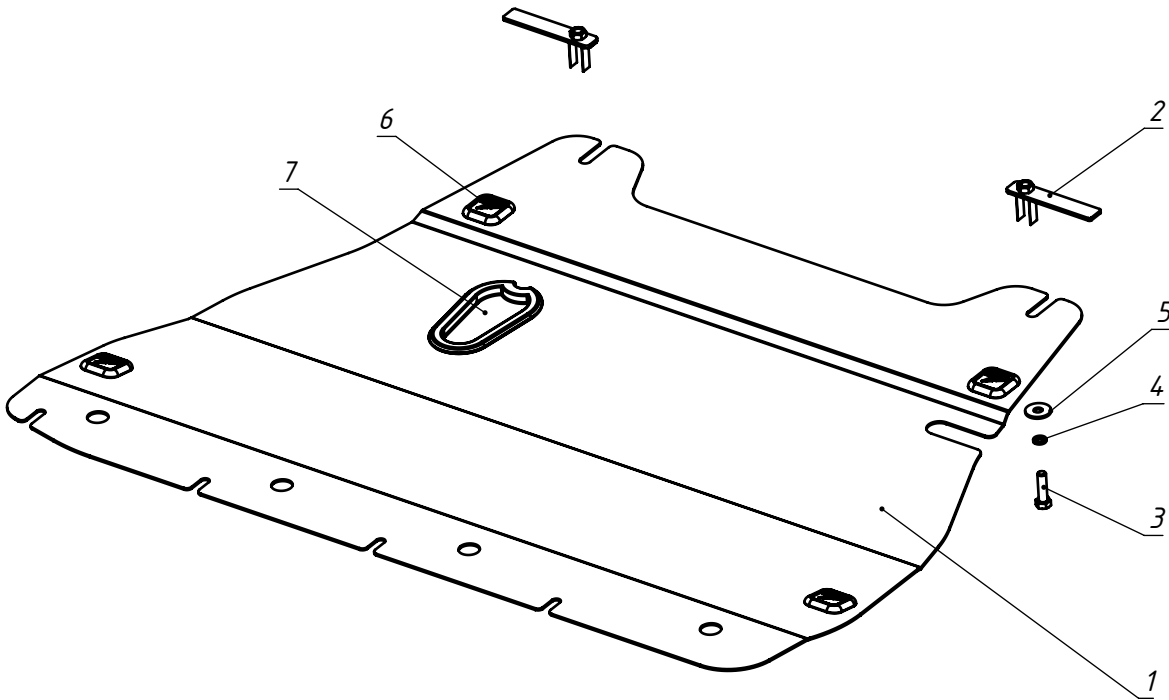

Для установки защиты картера необходимо:

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
6	Демпфер	4
7	Заглушка	1

1. Установить закладные планки поз.2 в отверстия подрамника.
2. Ослабить 4 штатных болта М6, крепящие пыльник радиатора.
3. Проверить правильность установки демпферов поз.6 и заглушки поз.7.
4. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на ослабленные болты М6.
5. Прикрутить защиту картера к закладным планкам поз.2 болтами поз.3 с шайбами поз.4,5.