


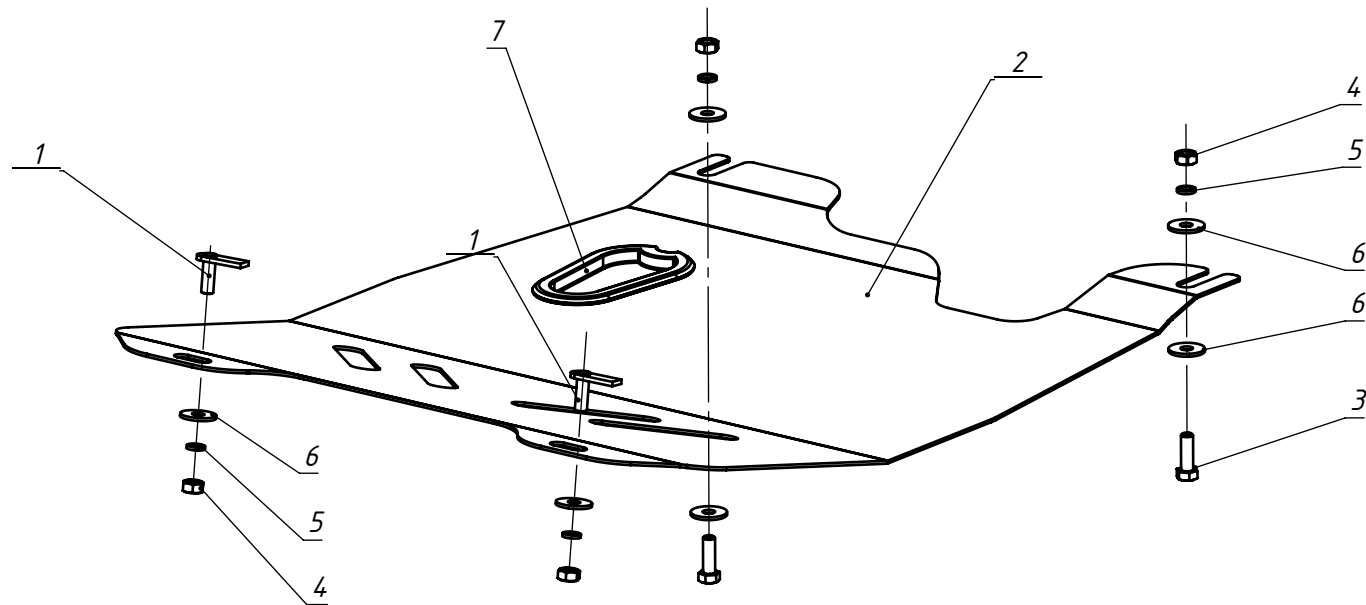

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Закладная шпилька	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
7	Заглушка	1

1. Установить закладные шпильки(поз.1) в подрамник через технологические отверстия.
2. Установить в задней части подрамника болты (поз.3) с шайбами (поз.5,6) через сквозные технологические шестигранные отверстия, надеть гайку М8(поз.4).
3. Надеть защиту картера(поз.2) на болты(поз.3).
4. Закрутить гайки (поз. 4) в передней части защиты.
5. Затянуть весь крепеж.