


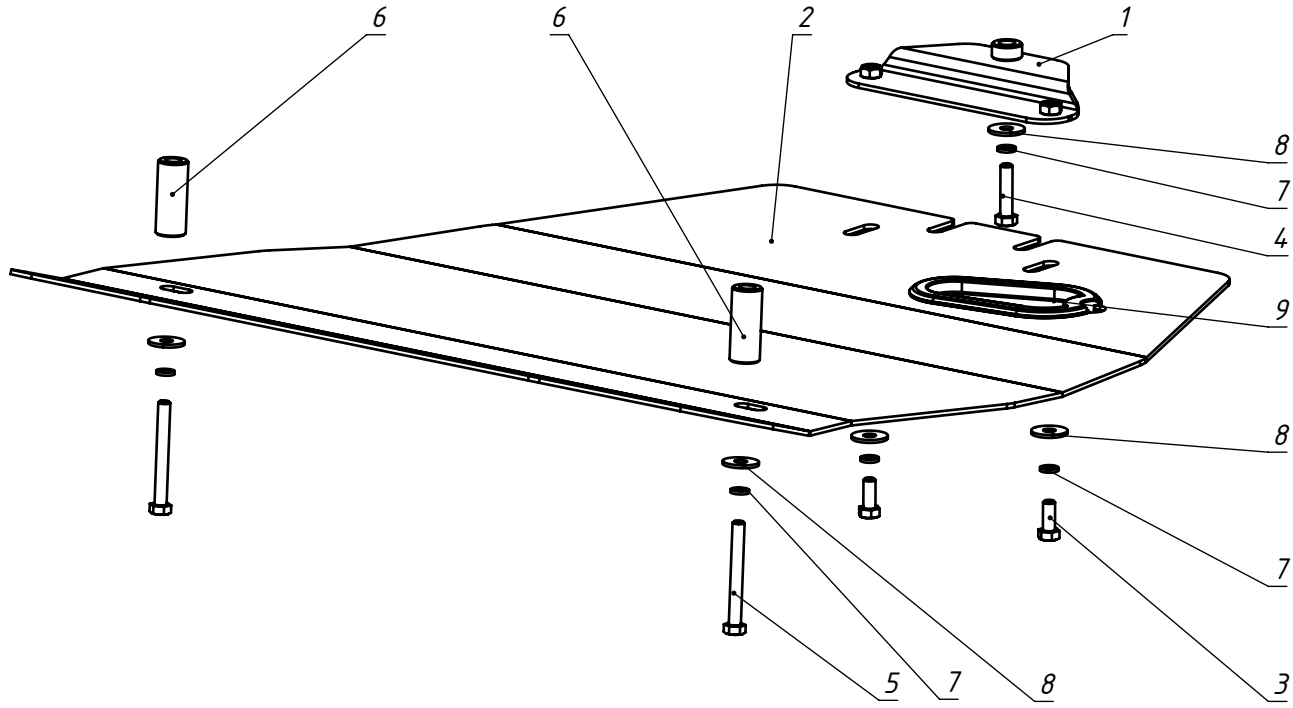

Поз.	Наименование	К-ВО
1	Кронштейн	1
2	Защита картера	1
3	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	1
5	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	2
6	Втулка 20х50	2
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
9	Заглушка	1

1. Выкрутить передние штатные болты крепящие пыльник и болт в поперечной балке.
2. Прикрутить кронштейн (поз. 1) болтом (поз. 4) с шайбами (поз. 7 , 8) к поперечной балке.
3. Прикрутить переднюю часть защиты (поз. 2) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7 , 8) через проставочные втулки (поз. 6).
4. Прикрутить заднюю часть защиты (поз. 2) болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 7 , 8) к кронштейну (поз. 1).
5. Затянуть весь крепеж.