


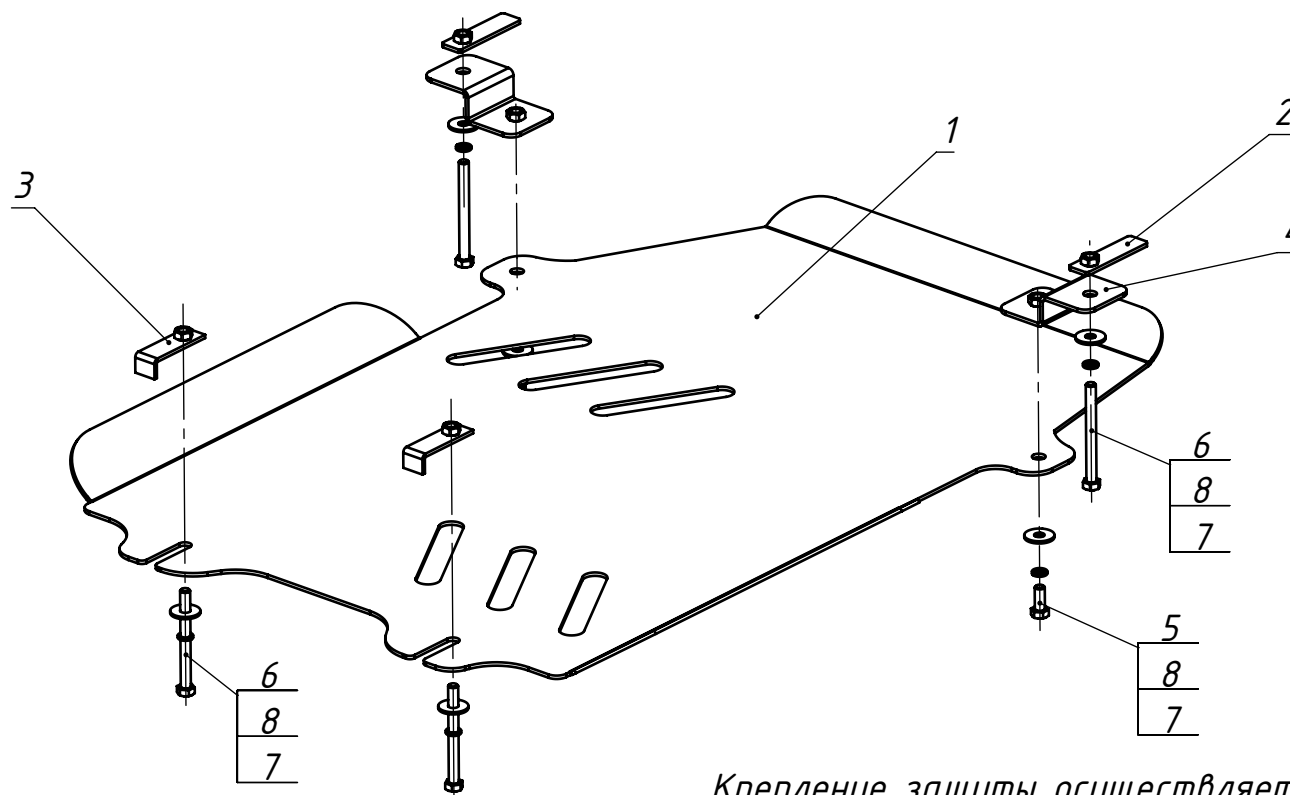

Крепление защиты осуществляется в четырех точках. В передней части защита крепится к раме, в задней части к кронштейнам.

Для закрепления защиты необходимо:

1. Установить закладные поз. 2 на балку рамы, ориентируя по штатным отверстиям и прикрутить болтами поз. 6 с шайбами поз. 7,8 кронштейны поз. 4.
2. Установить закладные поз. 3 на поперечную балку рамы и наживить болты поз. 6 с шайбами поз. 7,8.
3. Завести защиту поз. 1 U-образными пазами на наживленные болты.
4. Прикрутить защиту болтами поз. 5 с шайбами поз. 7,8 к кронштейнам поз. 4.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

| ПОЗИЦИЯ | Наименование            | К-ВО |
|---------|-------------------------|------|
| 1       | Защита РК               | 1    |
| 2       | Закладная планка        | 2    |
| 3       | Закладная планка        | 2    |
| 4       | Кронштейн               | 2    |
| 5       | Болт М8х20 ГОСТ 7798-70 | 2    |
| 6       | Болт М8х85 ГОСТ 7798-70 | 4    |
| 7       | Шайба 8 ГОСТ 6958-78    | 6    |
| 8       | Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70  | 6    |