


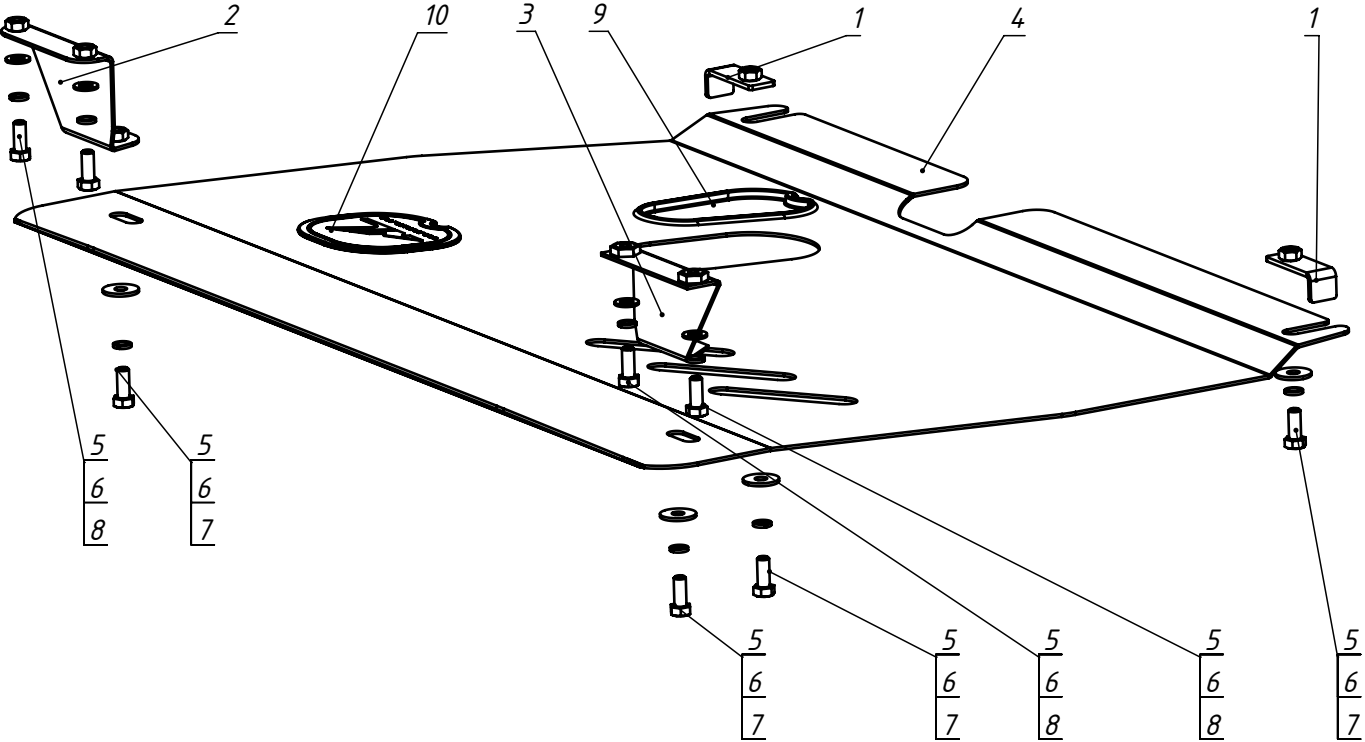

Поз	Наименование	К-во
1	Планка закладная	2
2	Кронштейн правый	1
3	Кронштейн левый	1
4	Защита картера	1
5	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	8
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	8
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
8	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4
9	Заглушка	1
10	Заглушка	1

1. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7) на закладные планки (поз. 1) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
2. Вырезать отверстия в пыльнике под кронштейны.
3. Прикрутить кронштейны(поз. 2, 3) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 8)
4. Навесить защиту (поз. 4) на болты (поз. 5).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7) к кронштейнам(поз. 2, 3) .
6. Затянуть весь крепеж.