


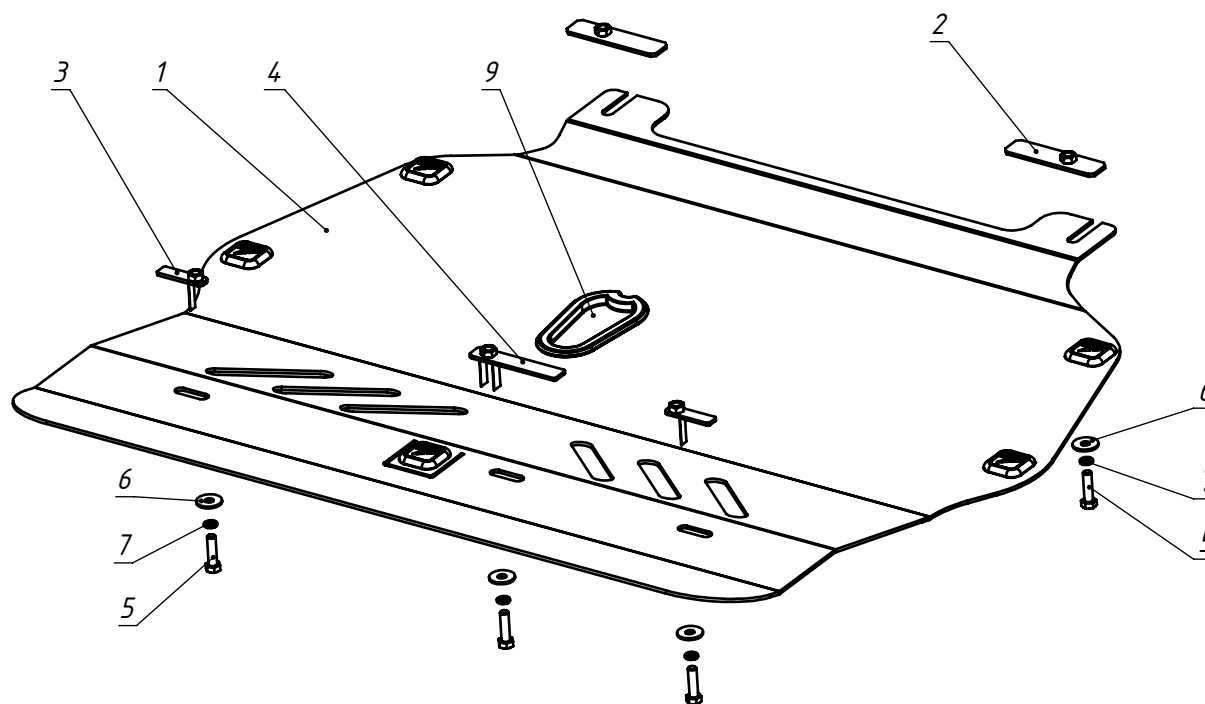

Для установки защиты картера необходимо:

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная	1
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	5
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
8	Демпфер	5
9	Заглушка	1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. В отверстия задней части подрамника установить планки закладные поз.2 и наживить в них болты поз.5 с шайбами поз.6,7.
3. В крайние отверстия передней части подрамника установить планки закладные поз.3, в центральное отверстие планку закладную поз.4.
4. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить переднюю часть защиты болтами поз.5 с шайбами поз.6,7. к планкам закладным поз.3,4.
5. Затянуть все резьбовые соединения.