


Арт
51.29.020

Защита картера Volkswagen Амарок

Год выпуска: 2010 - по н.в
Двигатель: 2,0 - бензин; дизель
Коробка: МКПП

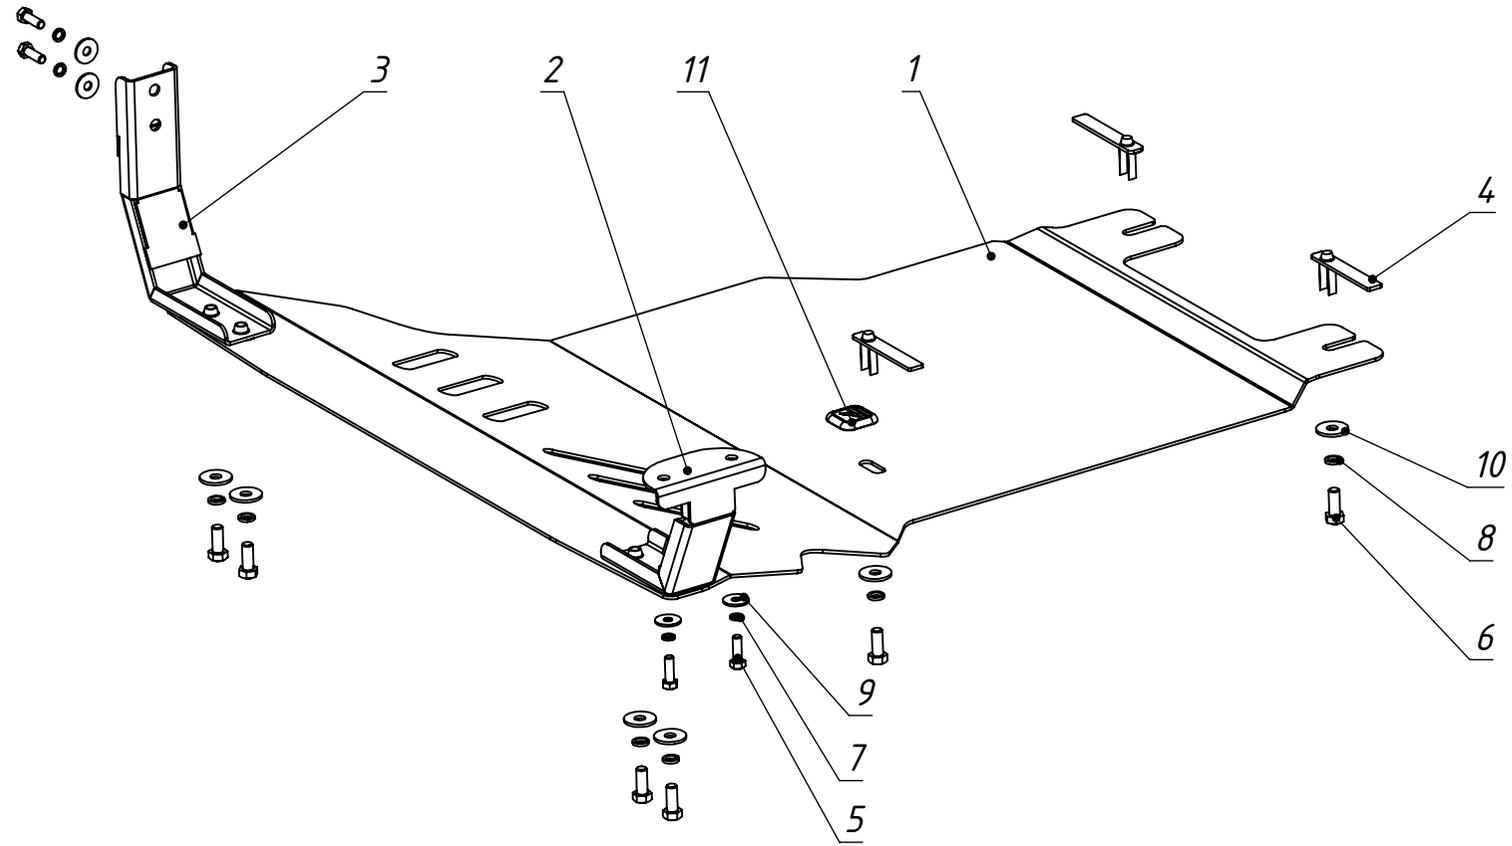

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Закладная планка Zk.01.46.00 СБ	3
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	7
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	7
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
10	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	7
11	Демпфер	1

1. Демонтировать штатную защиту картера и КПП.
2. В штатные места крепления закрепить кронштейны левый и правый (поз. 2,3) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7,9)
3. Установить закладные планки (поз. 4) в поперечную балку опоры КПП и поперечную балку опоры двигателя.
4. В закладные планки, расположенные в поперечной балке опоры КПП, наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз. 8,10).
5. Защиту картера (поз. 1) навесить U-образными пазами на наживленные болты (поз. 6) с шайбами (поз. 8,10) и закрепить к кронштейнам болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 8,10).
6. Закрепить защиту к поперечной балке опоры двигателя болтом (поз. 6) с шайбами (поз. 8,10).
7. Затянуть все резьбовые соединения.