


Арт
52.17.020

Защита картера ВА3 21214

Год выпуска: 2010 - по н.в.
Двигатель: Бензин - 1,7.
Коробка: МКПП

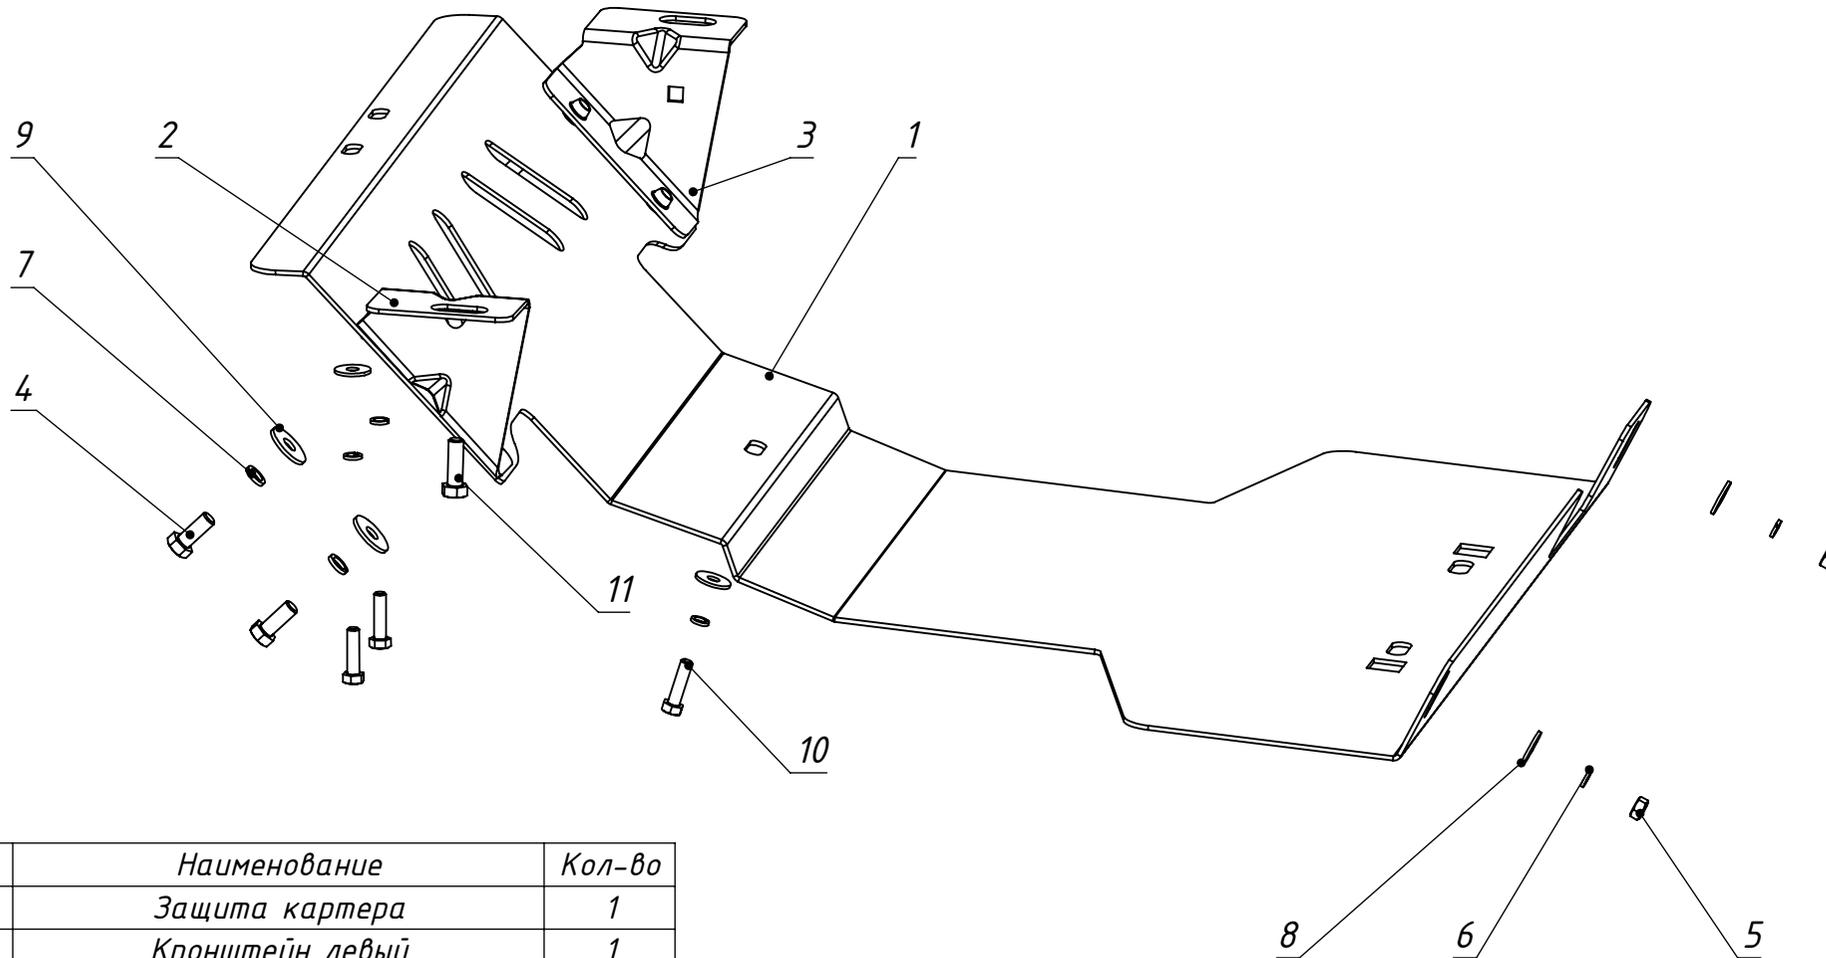

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	4
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
7	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
9	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
10	Штатный болт	3
11	Штатный болт	2

- Для монтажа защиты необходимо:
1. Демонтировать штатную защиту картера.
 2. Выкрутить штатные болты (поз. 11) крепления буксировочных проушин.
 3. Закрепить кронштейны левый и правый (поз. 2,3) вместе с проушинами штатными болтами (поз. 11). Не затягивать!
 4. Навесить защиту картера (поз. 1) на штатные шпильки, прикрутить гайки (поз. 5) с шайбами (поз. 6,8). Не затягивать!
 5. Закрепить защиту к кронштейнам (поз. 2,3) болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 7, 9).
 6. Среднюю часть защиты (поз. 1) прикрутить к поперечной балке передней подвески штатным болтом (поз. 10) с шайбами (поз. 6,8).
 7. Закрепить защиту к подрадиаторной балке штатными болтами (поз. 10) с шайбами (поз. 6,8).
 8. Затянуть все резьбовые соединения.