


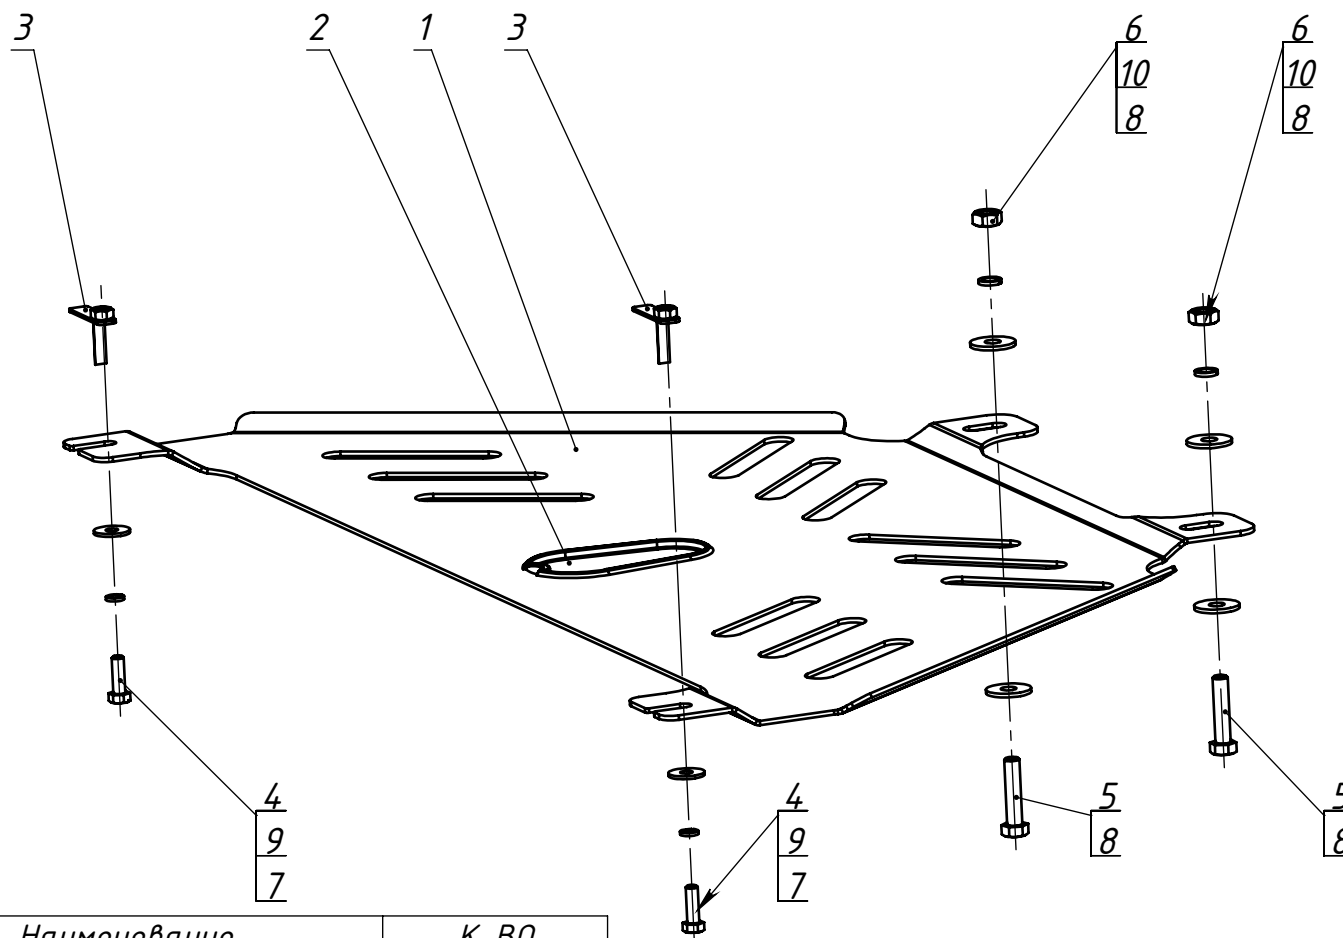

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита КПП	1
2	Заглушка	1
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М10х45 ГОСТ 7798-70	2
6	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
10	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита КПП (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 4, 7, 9).
2. Навесить задние точки крепления защиты КПП (поз. 1) и прикрутить её спереди болтами М10х45 с шайбами (поз. 5, 8) к подрамнику при помощи гаек с шайбами (поз. 6, 8, 10).
3. Закрутить все резьбовые соединения.
4. Заглушку (поз. 2) на защиту можно установить заранее.