


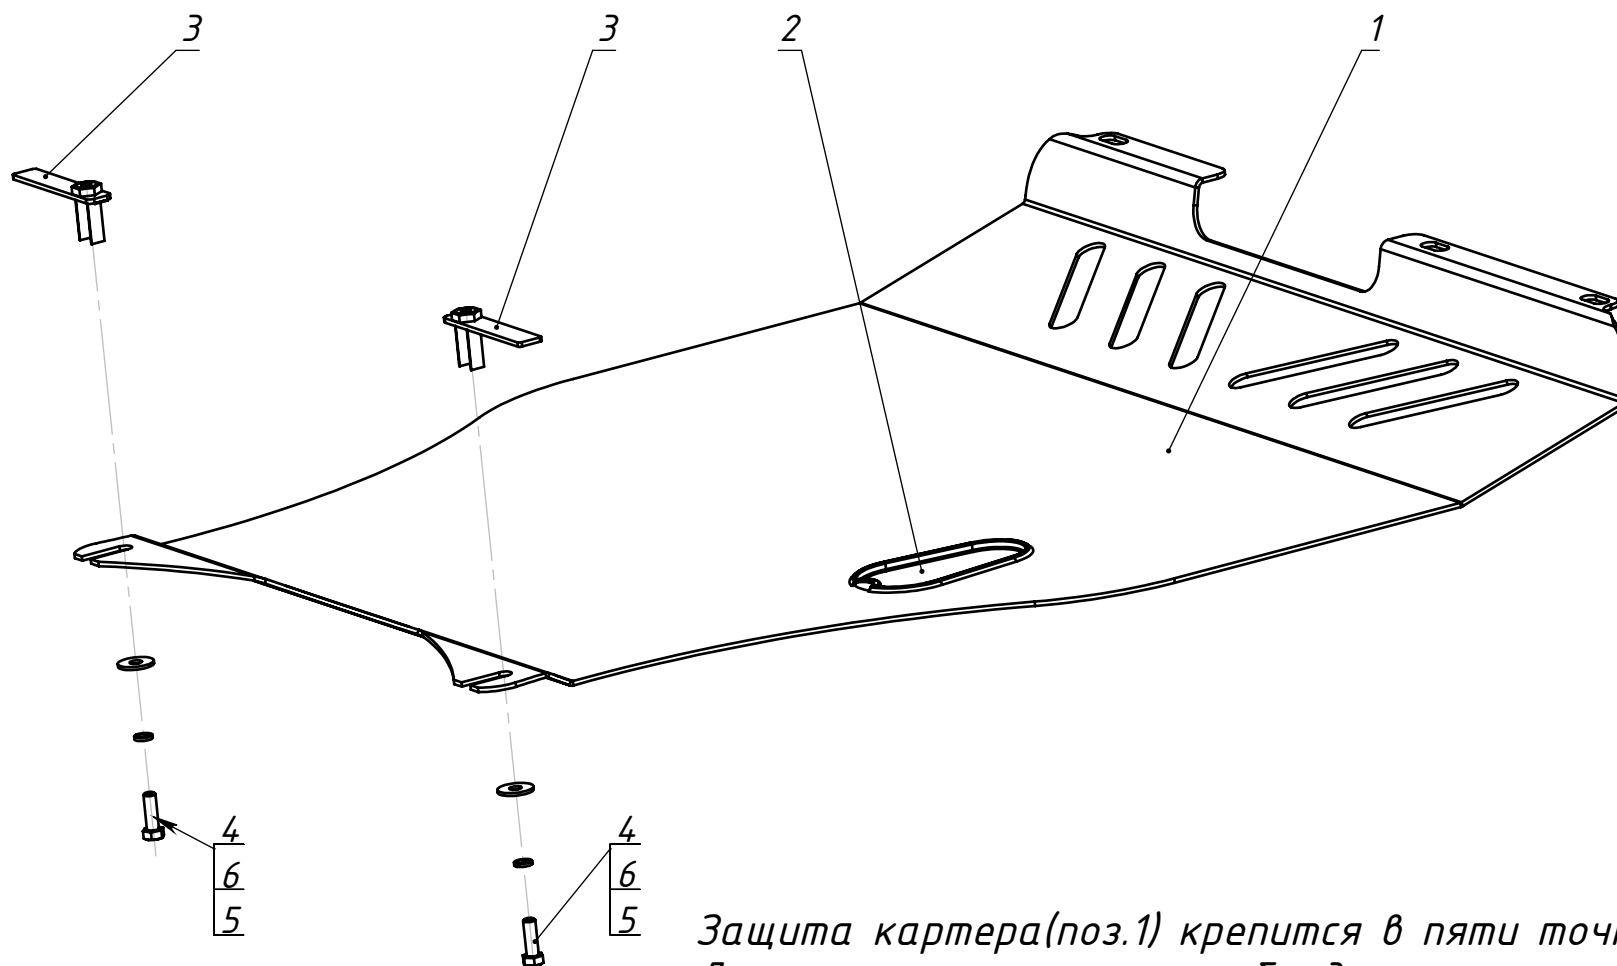

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Заглушка	1
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита картера(поз.1) крепится в пяти точках.
Для крепления защиты необходимо:

- 1) Установить планки закладные (поз. 3) в отверстия поперечены рамы и наживить болты с шайбами (поз. 4,5,6).
- 2) Спереди защита (поз. 1) крепится к штатным болтам М6 крепления демпера автомобиля. Выкрутить их.
- 3) Навесить задние точки крепления защиты (поз 1.) и прикрутить защиту спереди штатными болтами М6.
- 4) Затянуть все резьбовые соединения.