

Арт


63.08.020

Защита картера Chery M11

Год выпуска: -2010 по н.в.

Двигатель: 1.6 бензин

Коробка: МКПП

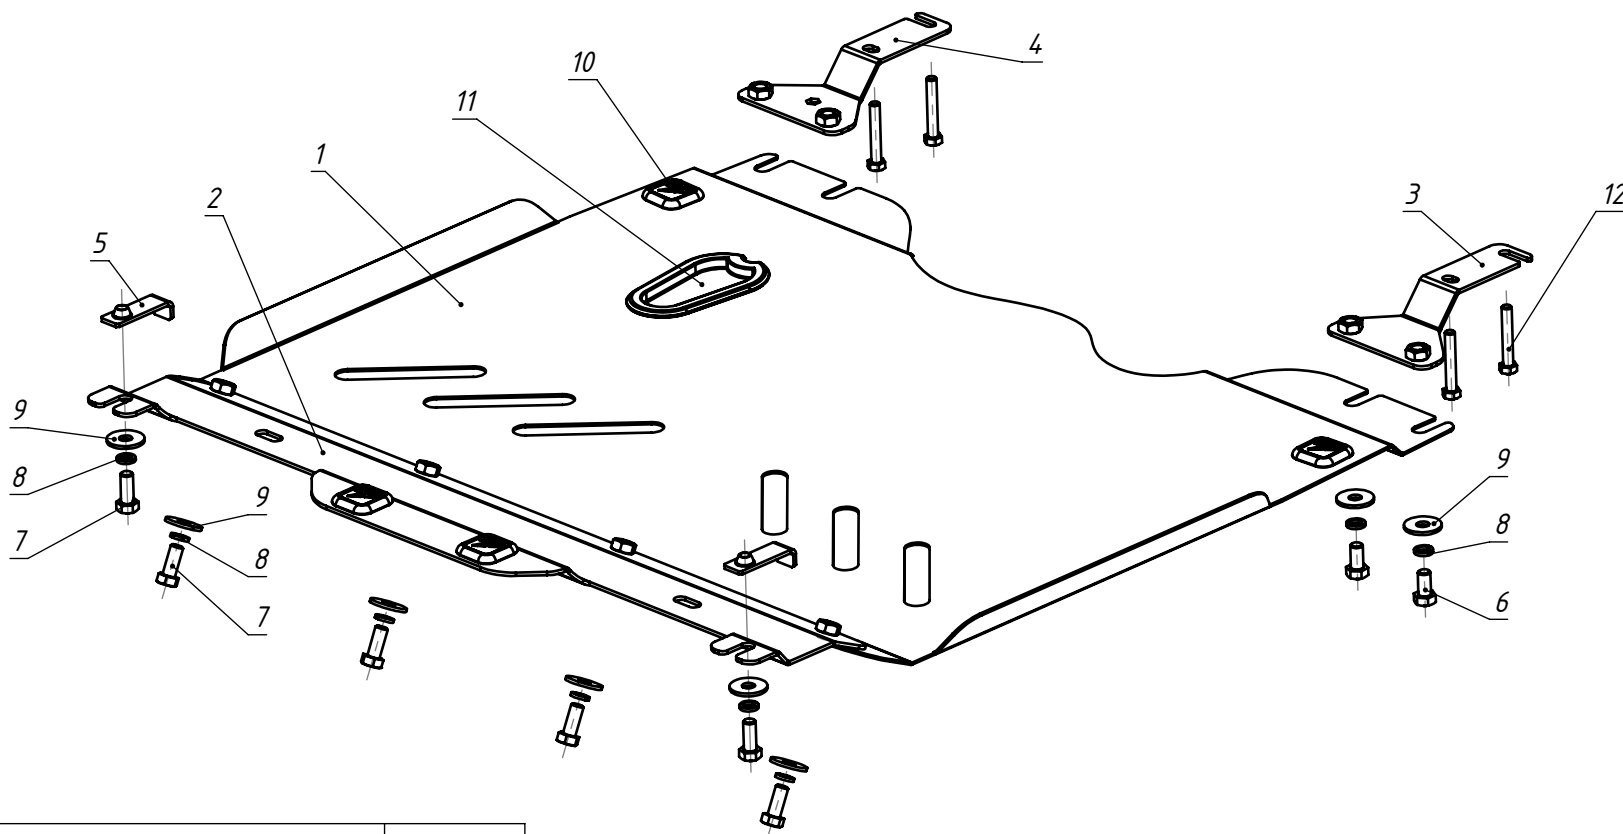

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Кронштейн передний	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Планка закладная Zk.01.4.0.01	2
6	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	6
8	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	10
9	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	10
10	Демпфер	4
11	Заглушка	1
12	Штатный болт	4

Для установки защиты картера необходимо:

1. Разобрать защиту на составные части.
2. Выкрутить два штатных болта в центральной части пыльника радиатора.
3. Установить на подрадиаторную балку планки закладные поз.5 и наживить в них болты поз.7 с шайбами поз. 8,9.
4. Кронштейн передний поз.2 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить штатными болтами в средней части. Затянуть болты поз.7.
5. Ослабить четыре штатных болта поз.12 крепления хомутов стабилизатора и завести под них U-образными пазами кронштейны поз.3,4. Затянуть штатные болты.
6. В кронштейны поз.3,4 наживить болты поз.6 с шайбами поз.8,9.
7. Защиту картера поз.1 навесить U-образными пазами на наживленные в кронштейны поз.3,4 болты и прикрутить ее в передней части болтами поз.7 с шайбами поз.8,9 к кронштейну поз.2.
8. Затянуть все резьбовые соединения.