


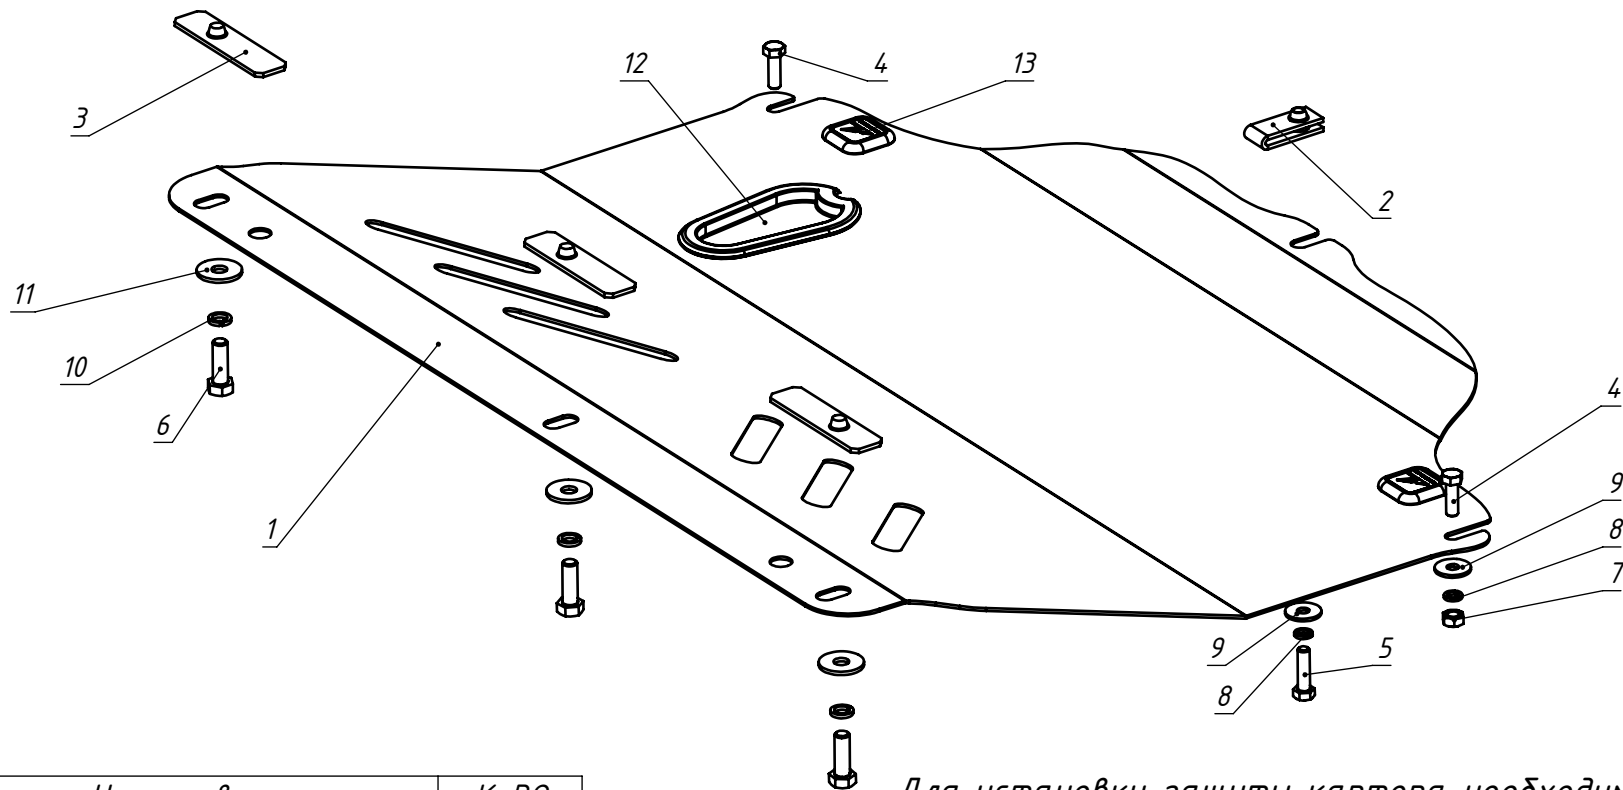

Для установки защиты картера необходимо:

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная Zk.01.10.01	1
3	Планка закладная Zk.01.47.01	3
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	1
6	Болт М10х30 ГОСТ 7798-70	3
7	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
10	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	3
11	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	3
12	Заглушка	1
13	Демпфер	2

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить в защиту картера поз.1 заглушку и демпферы.
3. В подрадиаторную балку установить закладные планки поз.3.
4. В центральной части подрамника установить закладную планку поз.2 и, при необходимости, заменить боковые штатные шпильки на болты М8х25 поз.4.
5. Наживить гайки поз.7 с шайбами поз. 9,8 на шпильки. Болт поз.5 с шайбами поз. 9,8 наживить в закладную планку поз.2.
6. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленный болт и гайки.
7. Прикрутить переднюю часть защиты болтами поз.6 с шайбами поз. 10,11 к закладным планкам поз.3.
8. Затянуть все резьбовые соединения.