

Монтаж Multi Arena Pro 9900:

Начнем с комплектации:

А) Устройство Multi Arena Pro 9900





В) Камера заднего вида в номерной рамке



С) Крепление в комплект не входит(его докупают отдельно), аналог штатному (для каждой машины свое, запрашивайте наличие крепления для вашего авто на сайте Arenapro.by).



D) Основной провод питания.



Е) Провод соединения парктроники к основному устройству.



Ф) Провод питания камеры заднего вида.



Г) Модуль парктроники.



Н) Провод соединения камеры заднего вида



I) 4 датчика заднего хода.



K) Динамик парктроники.



L) Провод питания парктроники.




M) Фриз.




N) Схемы, инструкции по монтажу и эксплуатации.

Порядок монтажа:


- 1) Снимаем штатное зеркало.

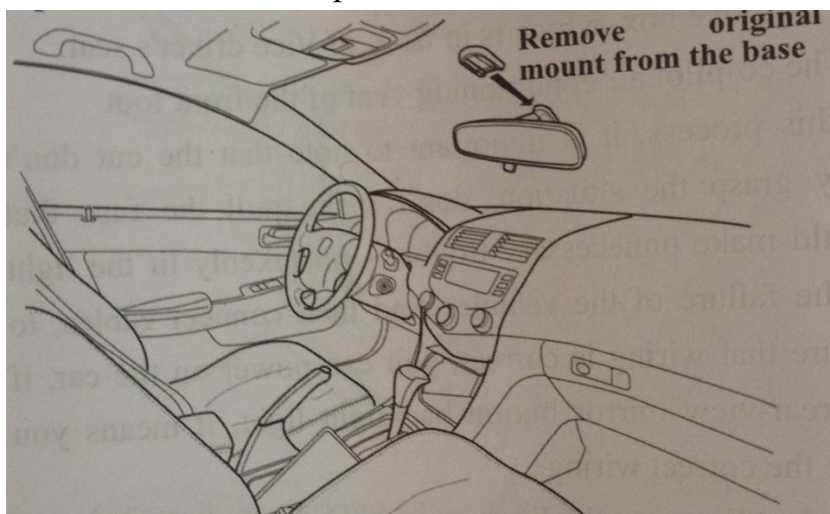

- 2) На место штатного устанавливаем устройство с креплением.

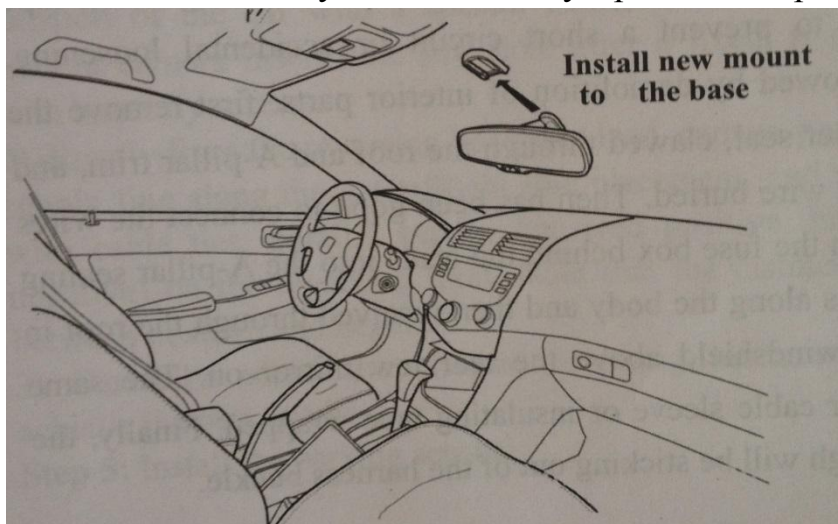

3) Подключаем основной провод питания, проводим его под обшивкой крыши и под обшивкой водительской стойки:

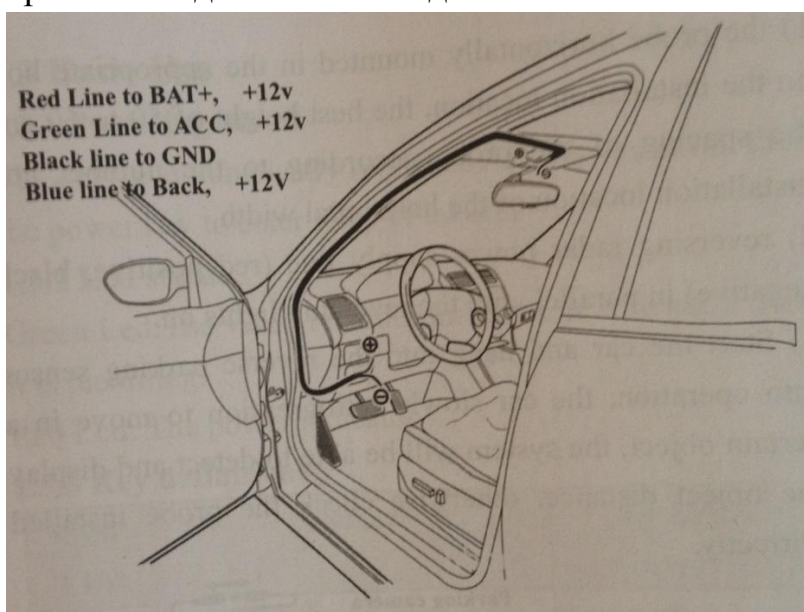


Необходимо подключить 5 контактов, они подписаны:

- GND (черный) : подключаем на землю (-)
- BAT +12 (красный): подключаем к проводу питания работающий при включении зажигания.
- ACC +12 (синий): подключаем на (+) аккумулятора.
- BACK +12 (зеленый): подключаем на (+) фонаря заднего хода



- Video_in (желтый наконечник): подключаем провод (E) от модуля парктроника.



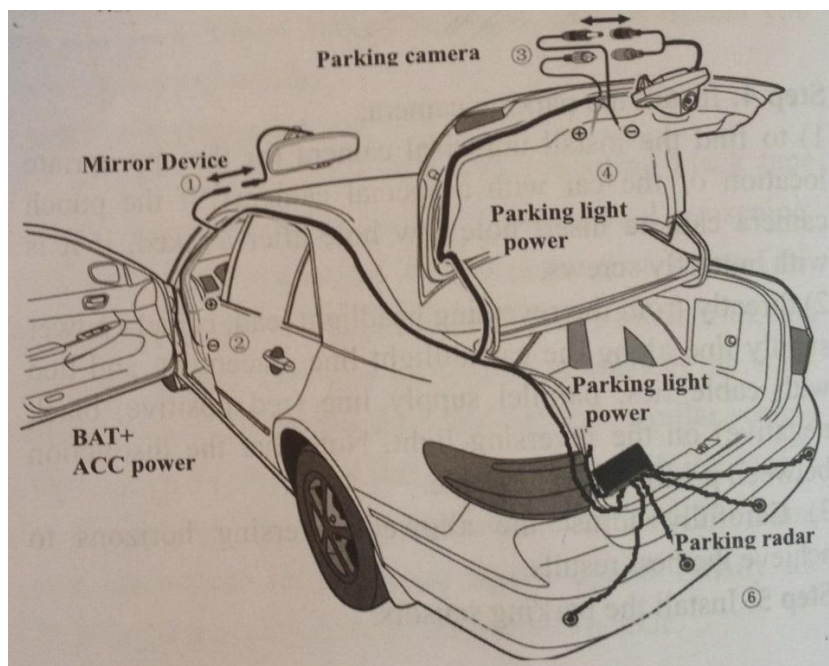

4) Другой конец этого соединяем с проводом (H).



В свою очередь провод (H) подключается черным выводом к модулю парктроника (G) в порт “Monitor” и желтым выводом к камере заднего вида (B).



5) Камера заднего вида подключается к проводу питания камеры заднего вида (F).



6) Провод питания камеры заднего вида (F) подключаем к питанию фонаря заднего хода. Черный провод на (-), красный на (+).

7) Провод питания парктроники подключаем к питанию автомобиля красный (+), черный (-).

Белый штекер подключаем к модулю парктроники (G) в слот



“Power”.



8) В Модуль парктроники (G) подключаем динамик парктроники (K), в соответствующий слот.

9) В слоты (A,B,C,D) Модуля парктроники (G) подключаем датчики заднего хода (I).



10) В заднем бампере высверливаем 4 отверстия на высоте 0,6-0,8



метра с помощью фриза (M).

11) Получаем следующую схему подключения:

