



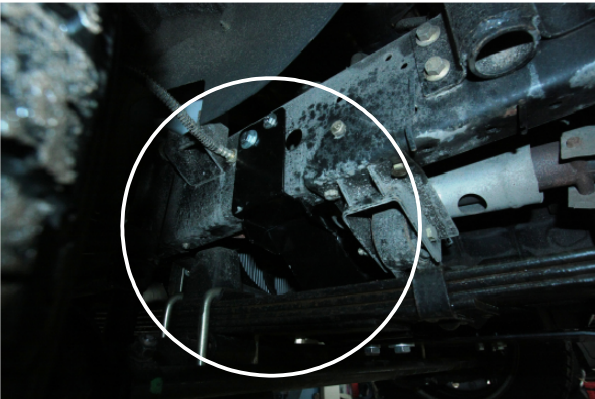


рис. 1

рис. 2

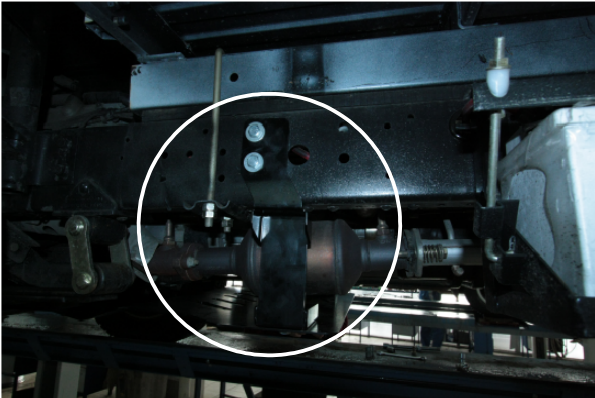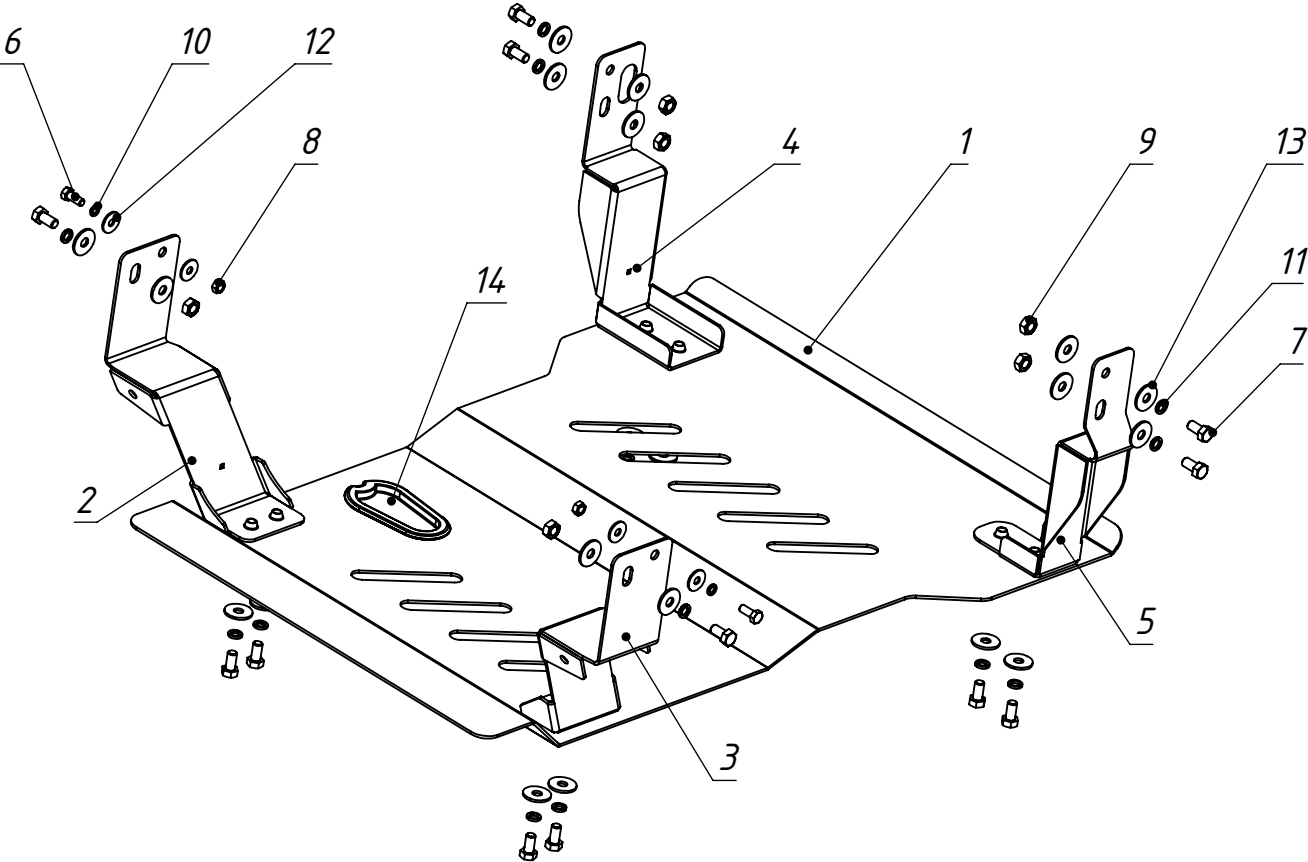

Поз.	Наименование	кол-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн передний правый	1
3	Кронштейн передний левый	1
4	Кронштейн задний правый	1
5	Кронштейн задний левый	1
6	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	14
8	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
9	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	6
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
11	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	14
12	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
13	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	20
14	Заглушка	1

- Защиту картера (поз. 1) крепить к раме автомобиля через кронштейны (поз. 2,3,4,5).
- Кронштейн (поз. 5) крепить через отверстия, которые находятся над глушителем автомобиля, болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 11, 13) и гайками (поз. 9). Рис. 1.
 - Кронштейн (поз. 4) крепить симметрично кронштейну (поз. 5) болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 11, 13) и гайками (поз. 9).
 - Кронштейн (поз. 3) крепить через отверстия, которые находятся справа от переднего амортизатора, болтами (поз. 6,7) с шайбами (поз. 10,11,12,13) и гайками (поз. 8,9). Рис. 2.
 - Кронштейн (поз. 2) крепить симметрично кронштейну (поз. 3) болтами (поз. 6,7) с шайбами (поз. 10,11,12,13) и гайками (поз. 8,9).
 - Защиту картера (поз. 1) крепить к кронштейнам (поз. 2,3,4,5) болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 11, 13).
 - Затянуть весь крепеж.