


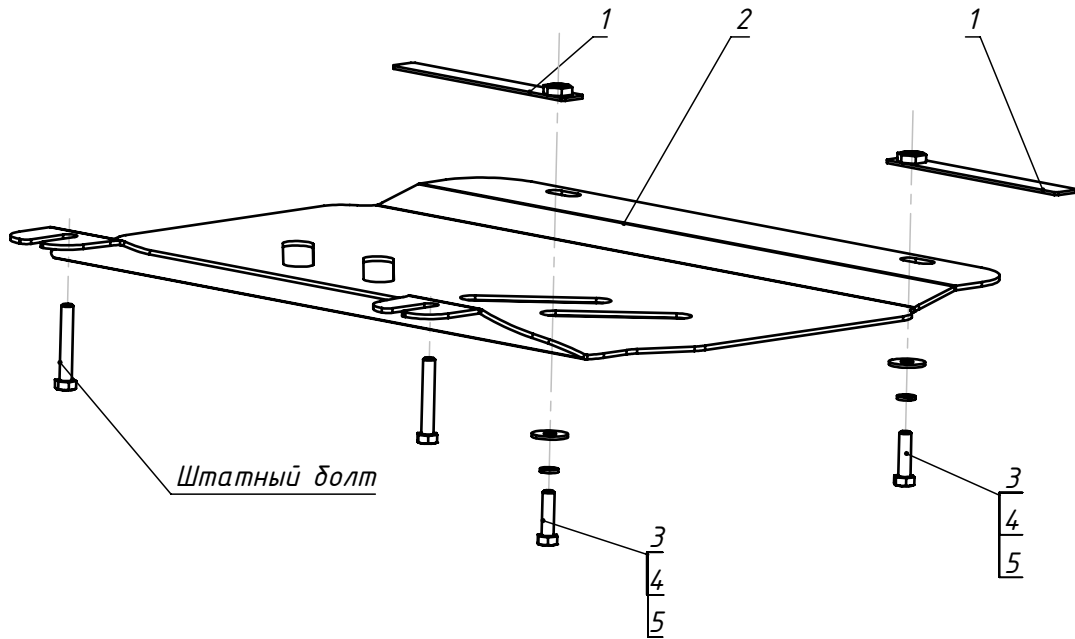

1. Ослабить задние болты, крепящие штатную защиту радиатора.
2. Установить в передней части лонжерона соосно отверстиям закладные гайки(поз.1).
3. Задвинуть защиту картера между передней балкой и защитой радиатора.
4. Прикрутить заднюю часть защиты картера болтами(поз. 3) и шайбами (поз. 4,5) к закладным гайкам(поз.1).

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Закладная гайка М8	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2