


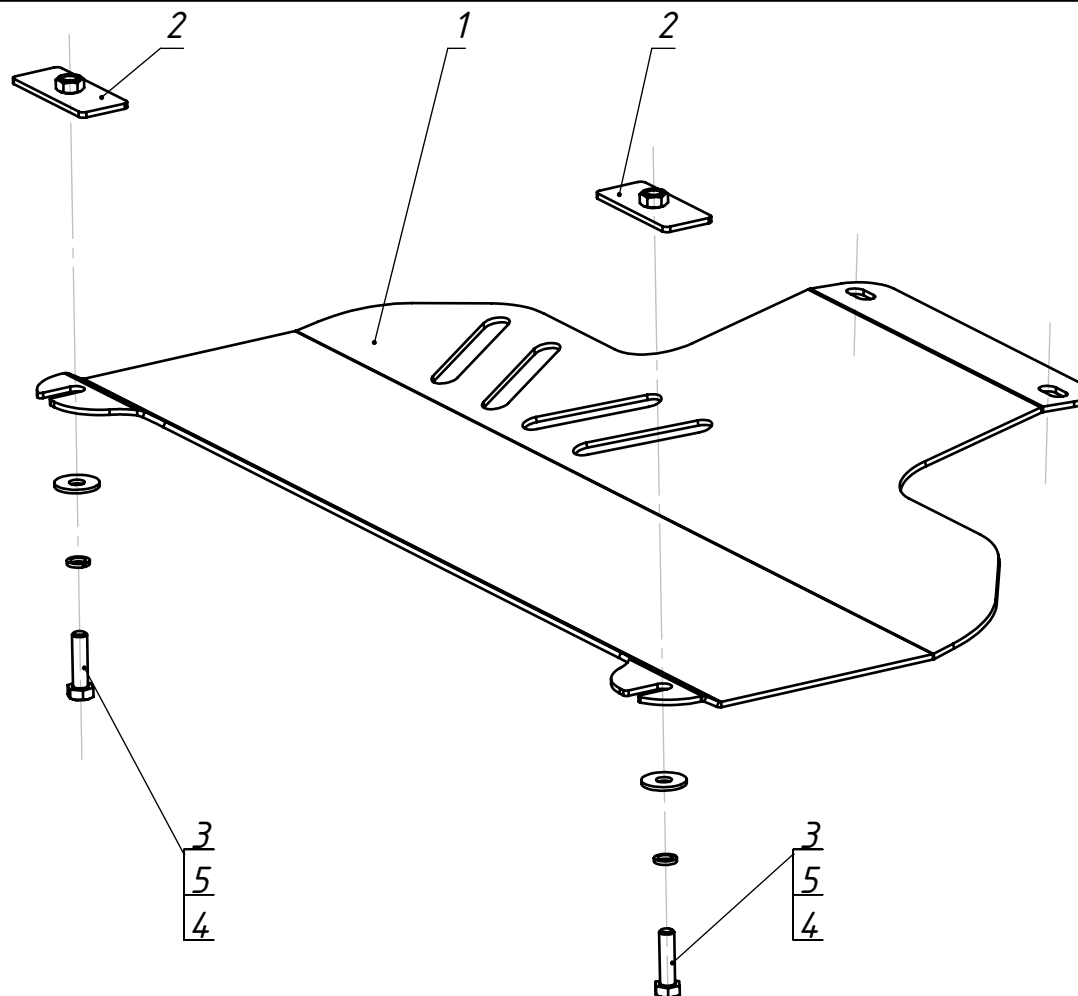

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2

Крепление защиты осуществляется в четырёх точках.
Для крепления защиты необходимо:

1) Установить планки закладные (поз. 2) в отверстия поперечены рамы.

Наживить болты с шайбами (поз. 3,4,5) и навесить задние точки крепления защиты.

2) Спереди защита моторного отсека (поз. 1) крепится к штатным болтам М8 крепления защиты радиатора автомобиля.

3) Затянуть все резьбовые соединения.