


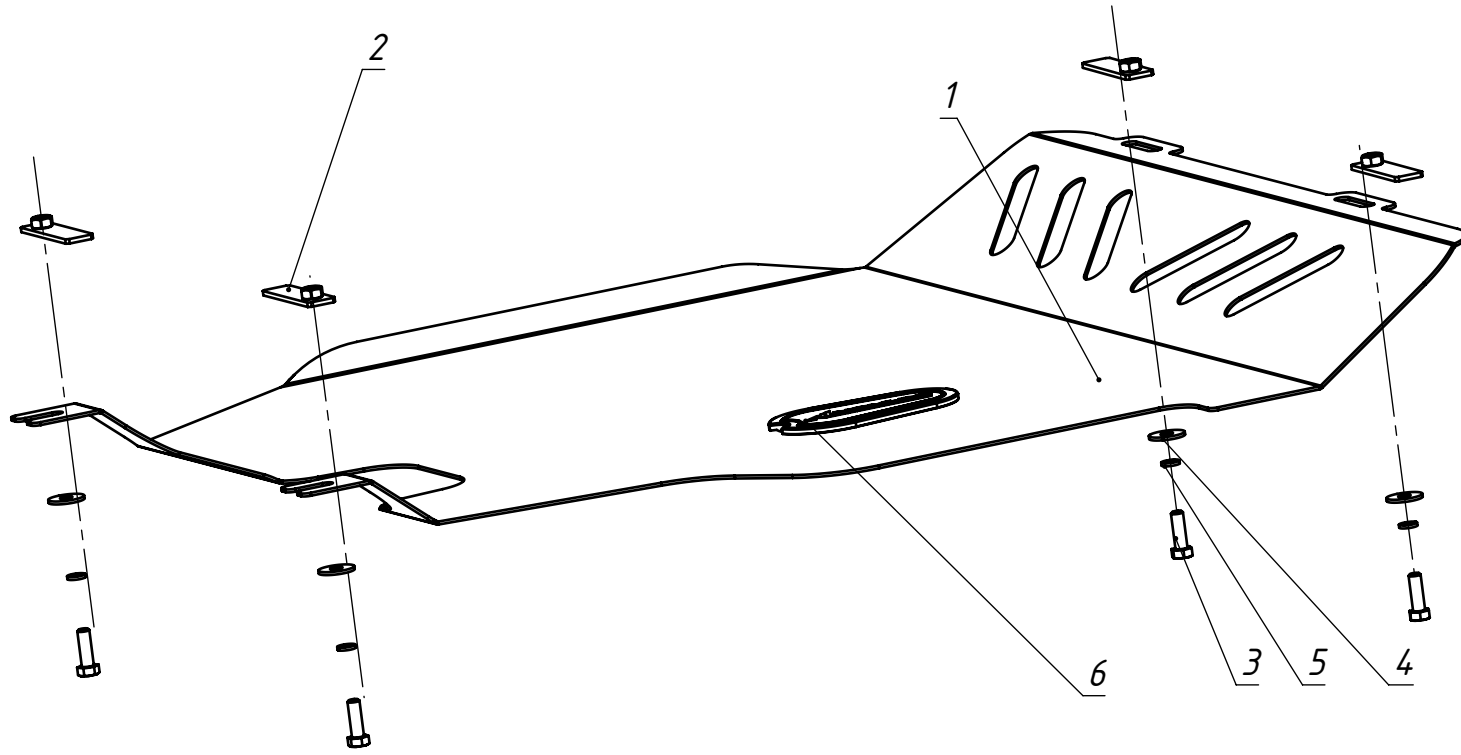

Защита крепится в четырёх точках.
 Для крепления защиты необходимо:

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Закладная планка	4
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
6	Заглушка	1

- 1) Установить закладные гайки (поз. 2) в отверстия лонжерона и подрамник радиатора соосно отверстиям . Наживить болты М8х25 (поз. 3) с шайбами (поз. 5 , 4) в задние точки крепления.
- 2) Навесить задние точки крепления защиты (поз. 1) на болты (поз. 3). Спереди защита крепится болтами М8х25 (поз. 3) с закладными гайками (поз. 2) и шайбами (поз. 5 , 4).
- 3) Затянуть все резьбовые соединения.